


## Aide en ligne ASA

## Pour les utilisateurs ASA

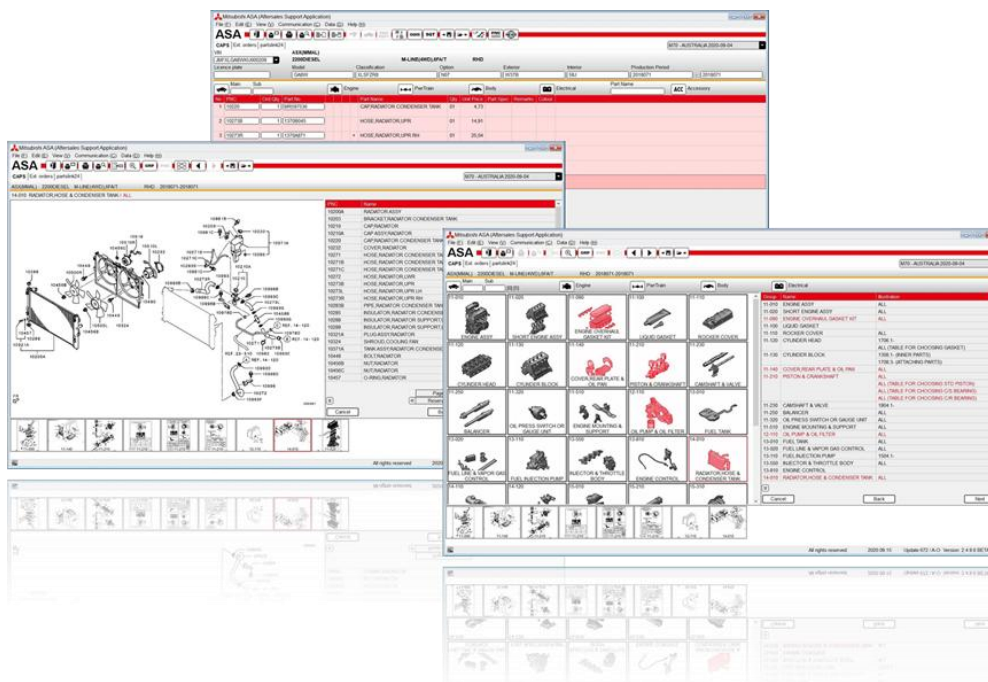

<b>1</b>	<b>PRINCIPES DE BASE DE L'APPLICATION</b>	<b>5</b>
1.1	DEMARRAGE DE ASA	5
1.2	FONCTIONS	12
1.3	COMBINAISONS DE TOUCHES	13
1.4	MENU CONTEXTUEL	13
1.5	MENUS DEROULANTS	14
1.6	UTILISATION DU PROGRAMME A PARTIR DE LA BARRE DE MENU	14
1.7	UTILISATION DU PROGRAMME A PARTIR DE LA BARRE D'OUTILS	15
1.8	INFO-BULLES	15
1.9	UTILISATION DE LA BARRE DE DEFILEMENT	16
1.10	FONCTION « INTERRUPTION » (ECHAP)	16
1.11	IMPRIMER	16
1.11.1	<i>Paramètres imprimante</i>	17
1.12	FICHIERS ASA	18
1.13	FICHIER DE PARAMETRES	19
1.14	CHANGEMENT DE PROGRAMME	19
1.15	BASCULER DE ASA VERS LE BUREAU	19
1.16	ADAPTER L'INTERFACE UTILISATEUR	19
1.17	FERMER ASA	19
1.18	REDEMARRER ASA	20
1.19	FONCTION MARQUE-PAGE	20
1.20	DIAGNOSTIC ASA	21
1.20.1	<i>Créer un rapport de système</i>	22
1.20.2	<i>Vérification de la banque de données</i>	22
1.20.3	<i>Test de connexion au réseau</i>	23
1.21	SIGNALER PROBLEME DE DONNEES	25
1.22	DONNEES DE COMPTE UTILISATEUR ENREGISTREES	26
1.23	INFO CONCERNANT ASA	26
1.24	NOUVEAUTES ASA	27
1.25	DEMARRER FEEDBACK	28
1.26	DEMARRER ASA WEB	28
1.27	DEMARRER MYASAINFO	28
1.28	CONSULTER LES FICHIERS PDF DES INFORMATIONS SUR LES MODULES ADD-ON	28
1.29	DEMARRER PARTSLINK24	28
1.30	MESSAGES D'ERREUR	28
1.30.1	<i>Liste d'erreur sur CAPS</i>	28
1.30.2	<i>Liste d'erreurs générales</i>	29
<b>2</b>	<b>CAPS</b>	<b>33</b>
2.1	PRESENTATION DE LA PAGE CAPS	33
2.1.1	<i>Fonctions de la page CAPS</i>	33
2.1.2	<i>Ouvrir les informations concernant le code d'option</i>	37
2.1.3	<i>Ouvrir les informations concernant les pièces</i>	37
2.1.4	<i>Ouvrir la page Illustration</i>	38
2.1.5	<i>Copier le format</i>	38
2.1.6	<i>Ouvrir Modèles applicables</i>	39
2.1.7	<i>Fonctions Mémo et Image</i>	39
2.1.8	<i>Icône « Service Parts News » (SPN)</i>	44
2.1.9	<i>Icône « Value Selection »</i>	46
2.1.10	<i>Icône « Fréquemment sélectionné avec... »</i>	47

2.1.11	Fonction de suppression	48
2.1.12	Modifier une liste de pièces	49
2.1.13	Communication	50
2.1.14	Fonction de validation	51
2.1.15	Fonction Rechercher	52
2.1.16	SIM * dans le menu contextuel	52
2.1.17	Fonction Importer/Exporter	53
2.1.18	PNC sélection rapide (mes PNC et PNC prédéfinis)	53
2.1.19	Fichiers PNC	56
2.1.20	Fichiers de mise à jour externe des prix	56
2.1.21	Fonction Rechercher un VIN	57
2.1.22	Interface pour applications externes	58
2.1.23	Interface GQIS	59
2.2	RECHERCHER UN MODELE	59
2.2.1	Recherche d'un modèle à partir du numéro de châssis/VIN	59
2.2.2	Rechercher un modèle : à partir du code modèle et du code classification	60
2.3	RECHERCHER UNE PIECE	62
2.3.1	Choisir un groupe principal et un sous-groupe	62
2.3.2	Ouvre l'aperçu des groupes principaux	64
2.3.3	Aperçu des sous-groupes	65
2.3.4	Ouvrir les sous-groupes sélectionnés	66
2.3.5	Saisir le nom de la pièce	66
2.3.6	Saisie directe d'un PNC	67
2.3.7	Ouvrir l'aperçu des groupes POI (Point Of Interest)	68
2.4	PAGE ILLUSTRATION	69
2.4.1	Structure de la page Illustration	69
2.4.2	Sélection PNC	70
2.4.3	Fonctions de la page Illustration	72
2.5	RECHERCHE DE NUMERO DE PIECE	75
2.5.1	Résultat de N° de pièce trouvé	75
2.5.2	Ajouter des PNC à la liste des pièces	75
<b>3</b>	<b>CONFIGURATION SYSTEME</b>	<b>78</b>
3.1	PARAMETRES « COMMUN 1 »	78
3.1.1	Configurer une connexion	78
3.1.2	Régler l'interface pour applications externes	80
3.1.3	Configurer GQIS (Global Quality Information System)	81
3.1.4	Paramétrage du marché par défaut	81
3.1.5	Répertoire pour l'enregistrement des données d'utilisateur	81
3.2	PARAMETRES « COMMUN 2 »	81
3.2.1	Langue	83
3.2.2	Taille des caractères	83
3.2.3	Affichage de la date	83
3.2.4	Références des données de prix	83
3.2.5	Utilisateur Admin (installation client uniquement)	84
3.2.6	Configuration de la mise à jour	84
3.2.7	Configuration mémo	85
3.3	PARAMETRES « COMMUN 3 »	86
3.3.1	Ouvrir automatiquement les Service-Parts-News	87
3.3.2	Agrandissement automatique de l'illustration	88
3.3.3	Supprimer tout après connexion	88
3.3.4	Afficher le dialogue de confirmation avant « Supprimer tout »	88
3.3.5	Afficher un avertissement en cas de graphiques/SPN de plusieurs pages	88

3.3.6	<i>Afficher les nouveautés ASA récentes/non lues uniquement</i>	88
3.3.7	<i>Téléchargement de données</i>	89
3.3.8	<i>Recommandations au sujet des illustrations</i>	89
3.4	ONGLET « DONNEES COMPTE »	89
3.4.1	<i>Entrer les données de compte</i>	89
3.4.2	<i>Gestion du compte</i>	90
3.4.3	<i>ADD-ONs</i>	90
3.4.4	<i>Paramétrages étendus</i>	91
<b>4</b>	<b>RACCOURCIS CLAVIER</b>	<b>92</b>
4.1	TOUCHES DE FONCTIONS POUR LA PAGE CAPS	92
4.2	COMBINAISONS DE TOUCHES	93
<b>5</b>	<b>INFORMATIONS</b>	<b>94</b>
5.1	INFORMATIONS CONCERNANT LE PRODUIT	94

# ASA (Aftersales Support Application)

## Symboles utilisés dans ce document :

- \* Les sections du programme marquées d'un astérisque ne sont pas disponibles si seul CAPS est installé.
- Le point signale les différentes étapes de la procédure.
- > La flèche indique des explications supplémentaires relatives à la section.

## 1 PRINCIPES DE BASE DE L'APPLICATION

Avec ASA (**A**ftersales **S**upport **A**pplication), il existe souvent plusieurs façons d'effectuer une action précise. Les exemples ne décrivent pas toujours toutes les possibilités mais uniquement les plus courantes, c'est-à-dire les commandes réalisées au moyen de la souris. Il vous est cependant tout à fait possible de combiner les deux procédés (souris et clavier). Choisissez la variante qui vous convient le mieux. Dans cette introduction, nous partons du fait que vous maîtrisez les techniques standard d'utilisation de votre PC. A cet égard, veuillez prendre en compte les informations relatives à votre ordinateur et à votre système d'exploitation.

ASA a été conçue pour être utilisée avec Windows 10 64 bits et versions ultérieures, et Windows Server 2016 64 bits ou versions ultérieures pour une utilisation avec un serveur terminal.

**Remarque** : sous réserve de modifications en fonction de l'état de l'assistance de Microsoft

La résolution d'écran minimale prise en charge est de 1 024x768 ; mais une plus haute résolution est recommandée.


Espace de disque dur requis : Installation complète et mises à jour en ligne : au moins 4 Go par marché

Une connexion Internet est requise. Le temps de téléchargement pour la mise à jour en ligne dépend de la taille de la mise à jour.

**Remarque** : en fonction de la version ASA utilisée, du marché pour lequel vous avez installé ASA et de votre système d'exploitation, les captures d'écran et descriptions peuvent différer de la version que vous utilisez.

### 1.1 DEMARRAGE DE ASA

- Pour démarrer ASA, cliquez sur Démarrer et sélectionnez Mitsubishi ASA dans la liste.

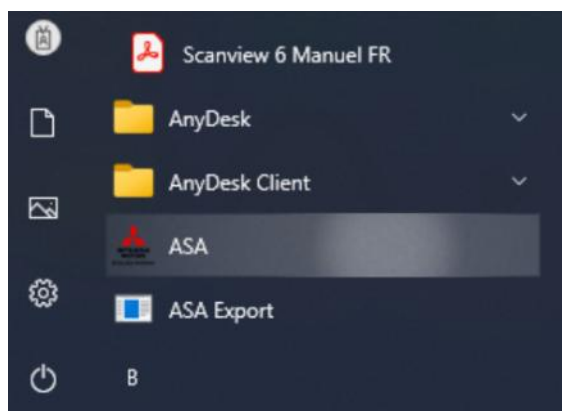

Ou double-cliquez sur l'icône ASA de votre Bureau.



ASA démarre avec le marché paramétré par défaut.

Si vous n'avez pas encore contrôlé les nouvelles conditions générales de vente, la politique de confidentialité et le traitement des données (règlement général sur la protection des données de l'Union européenne : RGPD) d'ASA, la fenêtre « CGV et règlement sur la protection des données » s'affiche.

CGV et nouveau règlement sur la protection des données

**CVG**

Veuillez lire et approuver nos Conditions Générales de Vente.

[Cliquez ici pour lire les CGV.](#)

☐ J'accepte les Conditions générales de vente d'ASA.

**Politique de Confidentialité**

Veuillez prendre connaissance de notre Politique de Confidentialité.

[Cliquez ici pour lire notre Politique de Confidentialité.](#)

☐ J'ai lu la politique de confidentialité

**Traitement des données**

En vertu du Règlement (UE) Général sur la Protection des Données (RGPD), nous sommes tenus de conclure avec vous un Accord sur le Traitement des Données.

[Cliquez ici pour lire l'Accord sur le Traitement des Données.](#)

☐ J'accepte l'accord sur le traitement des données.

OK

- Cliquez sur chaque lien, lisez les conditions générales de vente et cochez les cases.
- Après avoir coché toutes les cases, cliquez sur le bouton OK.

Remarque : Si vous voulez vérifier les Conditions générales de vente de ASA et la réglementation sur la protection des données, reportez-vous à [Info concernant ASA](#).

Si vous n'avez pas enregistré vos données de compte, l'écran d'enregistrement s'affiche.

Account data

Company ID

Username

Password

Test & Save

Forgot account data

Internet proxy server configuration

Username

Password

OK

Cancel

- Saisissez l'identifiant société, le nom de l'utilisateur et le mot de passe que vous avez reçus de LexCom ou de votre administrateur ASA (et, si l'utilisateur doit s'authentifier auprès du serveur proxy, saisissez votre nom d'utilisateur et votre mot de passe pour le serveur proxy), et cliquez sur le bouton Vérifiez & enregistrez.

> Lorsque vous cliquez sur l'icône , le mot de passe saisi apparaît.


- Une fois l'enregistrement réussi, cliquez sur le bouton OK dès que ce dernier est actif.

> Si vous avez oublié votre mot de passe, cliquez sur « Données de compte oubliées » et suivez les instructions de la page.

> Si vous cliquez sur le bouton Annuler, ASA ne démarrera pas.

> Trouvez vos données de compte avant de redémarrer ASA.

Si vous n'avez pas entré votre adresse e-mail dans vos données d'utilisateur, le message suivant s'affiche :

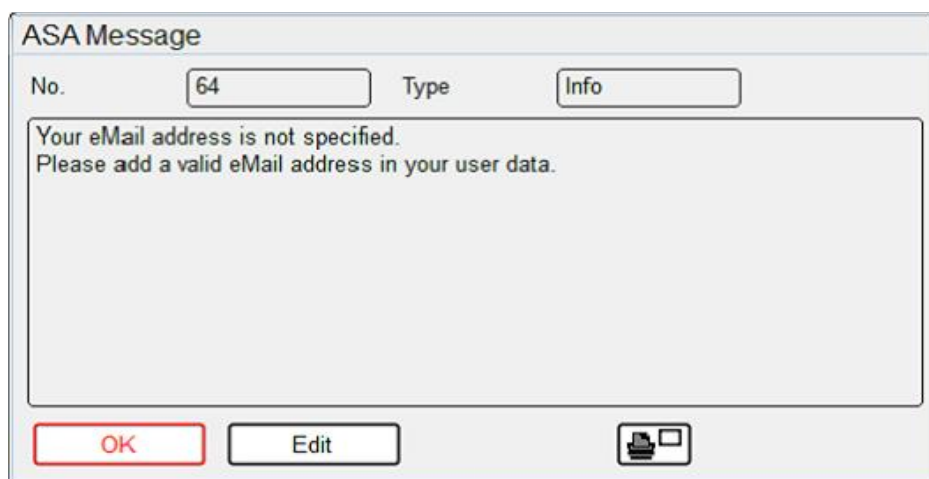


- Cliquez sur le bouton Édition pour modifier vos données d'utilisateur.
- Cliquez sur le bouton OK pour continuer à charger ASA.

Pour renforcer la sécurité, les utilisateurs doivent saisir de nouveau le mot de passe. Le message suivant s'affiche :

- Saisissez votre mot de passe et cliquez sur le bouton Vérifiez & enregistrez pour l'enregistrer.
- Après avoir enregistré le mot de passe, cliquez sur le bouton OK pour fermer la fenêtre Données de compte et continuer à charger ASA.


Une fois par jour au démarrage d'ASA, les utilisateurs doivent accepter la déclaration concernant les droits d'auteur d'ASA. Le message suivant s'affiche :



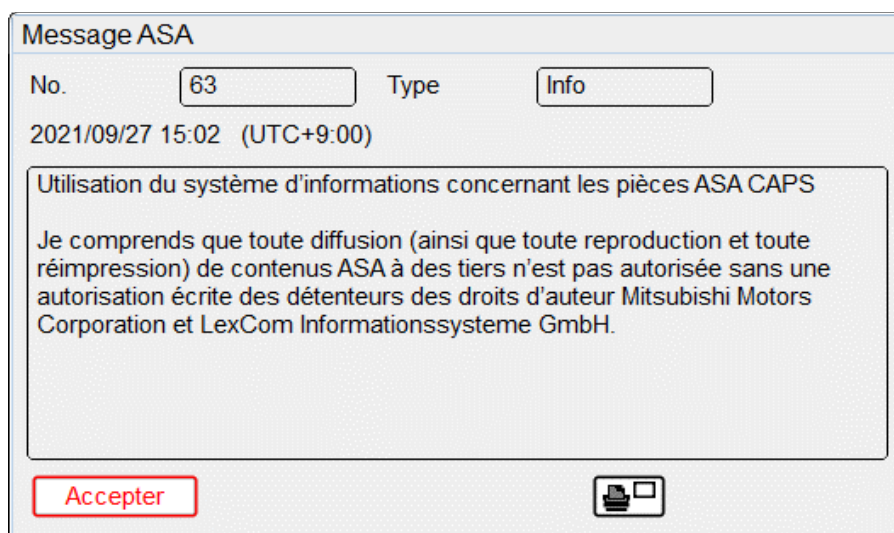

- Cliquez sur le bouton Accepter pour accepter la déclaration concernant les droits d'auteur d'ASA.


A chaque démarrage, ASA vérifie si les données sont à jour. Si la mise à jour remonte à plus de trois mois, le message suivant s'affiche :

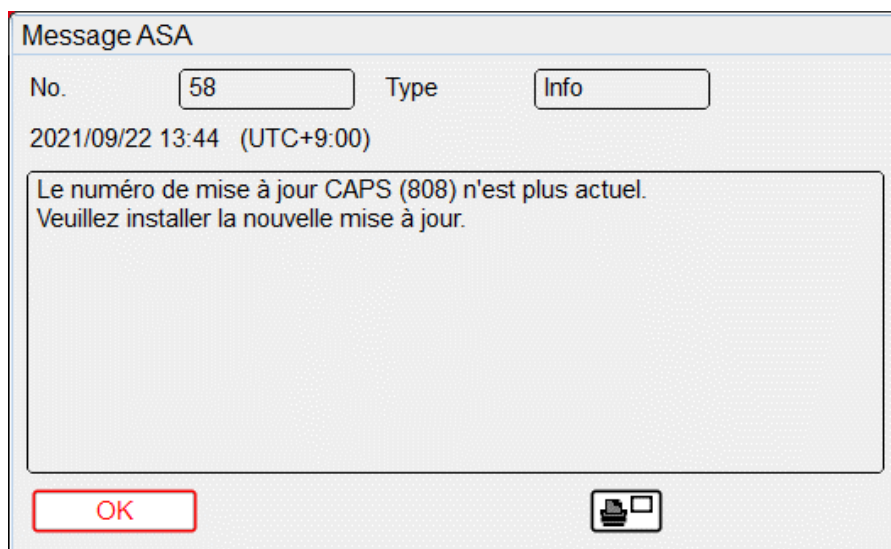


- Cliquez sur le bouton OK pour continuer à charger ASA. Effectuez la mise à jour ASA dès que possible.

ASA contrôle à intervalle régulier si une nouvelle mise à jour est disponible. Cette fonction peut être désactivée dans la configuration ASA (voir section [Configurer la mise à jour](#)).

> Si la mise à jour remonte à plus de six mois, le message suivant s'affiche :

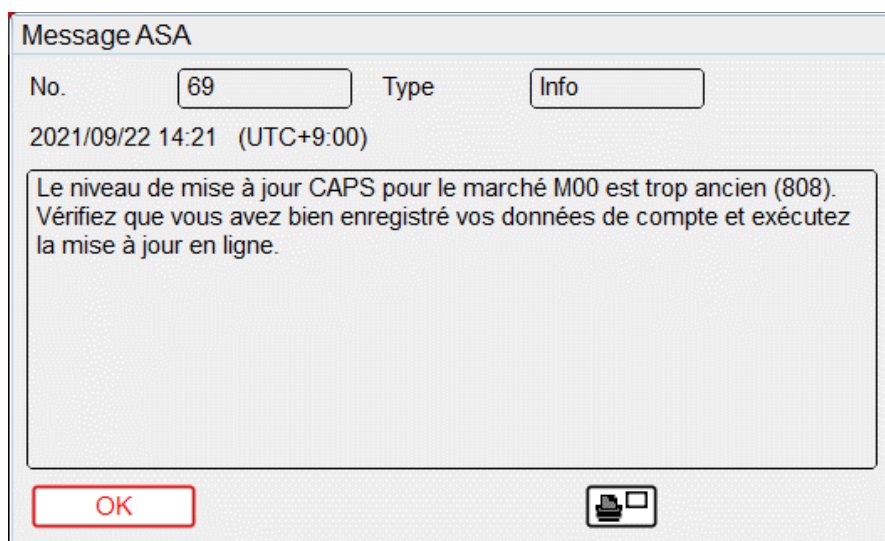


- Cliquez sur le bouton OK, puis le message suivant s'affiche car il n'y a pas de données valides :

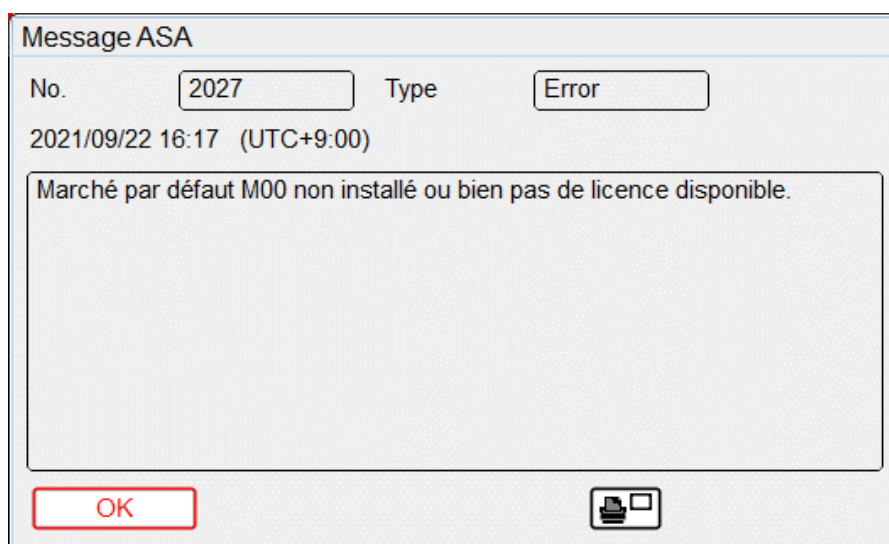

- Cliquez sur le bouton OK pour continuer à charger ASA, puis ASA redémarre mais sans données valides.

> Exécutez la mise à jour en ligne pour mettre vos données à jour afin de pouvoir continuer à utiliser ASA.


> Si l'horloge système de votre PC est décalée de plus de 6 heures, le message suivant s'affiche :

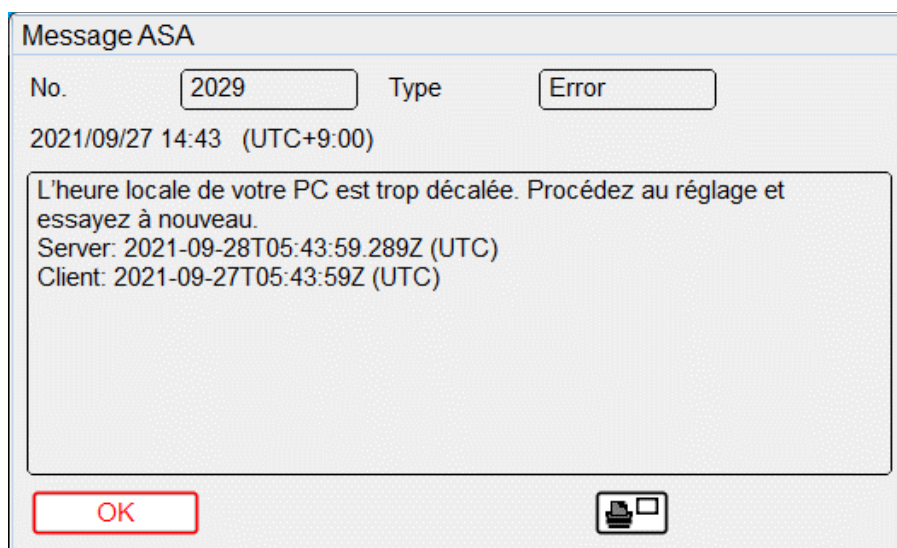

- Cliquez sur le bouton OK. **Corrigez l'horloge système de votre PC**, puis redémarrez ASA.

Si des nouveautés ASA sont publiées, la fenêtre « Nouveautés ASA » s'ouvre.

Cette fenêtre apparaît uniquement si vous avez des nouveautés non lues, selon les paramètres de votre configuration ASA (cf. section [Afficher les nouveautés ASA récentes/non lues uniquement](#)).

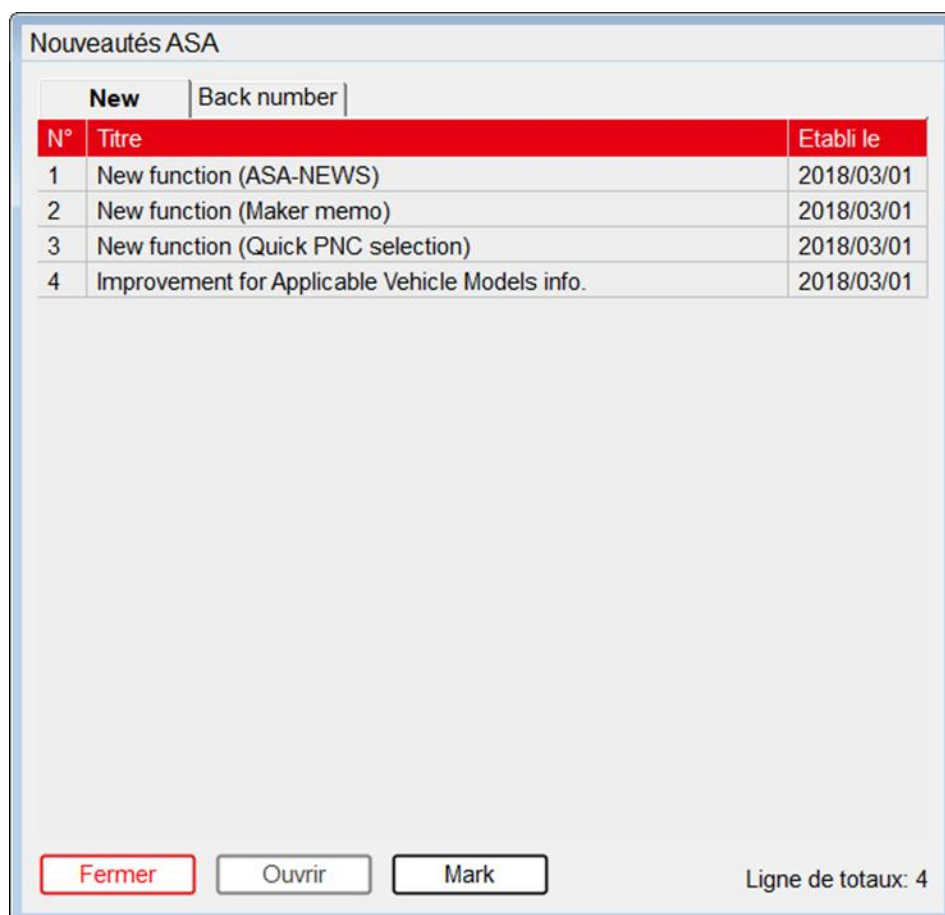

- Sélectionnez les entrées d'actualité. Vous pouvez alors les ouvrir avec un double-clic.
- Une fois que vous avez terminé la lecture, cliquez sur le bouton **Fermer**.



Remarque : vous pouvez de nouveau lire les nouveautés ASA en cliquant sur le symbole dans la barre d'outils.

## 1.2 FONCTIONS

Vous pouvez accéder à la plupart des fonctions du programme en utilisant la souris. Vous ne devez vous servir du clavier que lorsque vous voulez insérer du texte. Certaines fonctions ne peuvent être exécutées qu'à l'aide de la souris.

### Utiliser les boutons de commande et les champs de saisie

Vous avez plusieurs options pour vous servir des boutons de commande et des champs de saisie :

#### À l'aide de la souris

- Cliquez avec le bouton gauche de votre souris sur la commande souhaitée.
- ou
- Cliquez sur le champ de saisie souhaité. Le curseur clignote dans le champ de saisie.
  - Insérez le texte de votre choix à l'aide du clavier et validez avec la touche ENTRÉE.

#### À l'aide du clavier

- Sur la page CAPS, appuyez sur la touche F5 de votre clavier. Le système reconnaît l'étape suivante logique et le curseur clignote dans le champ de saisie correspondant.

ou

- Appuyez sur la touche TABULATION jusqu'à ce que le bouton de commande de votre choix soit sélectionné.  
-> Un cadre rouge apparaît autour du bouton de commande sélectionné.
- Appuyez sur la touche ENTRÉE.

ou

- Appuyez sur la touche TABULATION jusqu'à ce que le champ de saisie de votre choix soit activé. Le curseur clignote dans le champ de saisie.
- Saisissez le texte de votre choix et appuyez sur la touche ENTRÉE.

Lorsque, par inadvertance, vous avez trop appuyé sur TABULATION et dépassé le champ de saisie souhaité :

- Appuyez sur la combinaison de touches SHIFT +TABULATION pour revenir là où vous le souhaitez.

Des informations figurant dans les champs de saisie peuvent être copiées ou coupées grâce aux raccourcis suivants :

CTRL+C pour copier les données dans le presse-papier sans supprimer le contenu du champ de saisie.

CTRL+X pour couper les données dans le presse-papier et les supprimer du champ de saisie.

CTRL+V pour coller les données du presse-papiers dans le champ de saisie.

## 1.3 COMBINAISONS DE TOUCHES

Vous pouvez également effectuer un certain nombre d'actions grâce aux touches de fonction et aux combinaisons de touches. Lorsqu'une touche (par exemple ESC ou ENTRÉE) est pourvue d'une fonction, nous vous l'indiquerons. On parle de combinaison de touches lorsqu'au moins deux touches doivent être enfoncées en même temps.

En ce qui concerne les commandes pouvant être exécutées grâce à une combinaison de touches, un signe est indiqué entre parenthèses, par exemple à la suite de la commande dans la [barre de menu](#). En combinaison avec la touche ALT, le signe entre parenthèses exécute la commande correspondante.

Si vous voulez utiliser une combinaison de touches pour ouvrir, par exemple, la commande « **Édition (E)** » du menu, suivez les instructions suivantes :

- Appuyez tout d'abord sur la touche ALT et maintenez-la enfoncée.
  - Appuyez ensuite sur la lettre « **E** ».
- > Les commandes des sous-menus sont exécutées avec des combinaisons de touches fonctionnant avec la touche CTRL. Par exemple, pour enregistrer un fichier, appuyez sur la combinaison **CTRL+S** (cf. **Fichier -> Enregistrer** via le menu).

Pour plus d'informations sur les touches de fonctions et les combinaisons de touches, rendez vous au chapitre [Raccourcis clavier](#).

## 1.4 MENU CONTEXTUEL

Après avoir ouvert ASA, vous pouvez ouvrir un menu contextuel sur la page CAPS pour plus de confort d'utilisation. Tous les sous-menus disponibles dans le menu contextuel sont affichés comme activés.

- Avec le bouton droit de votre souris cliquez sur un emplacement de votre choix pour ouvrir le menu contextuel.

Les sous-menus suivants sont disponibles (indépendamment du stade d'avancement de votre travail) dans le menu contextuel :

- Couper
- Copier
- Coller
- [Informations pièces](#)
- [Illustration](#)
- [SERVICE PART NEWS](#)
- Value Selection
- [Ajouter à mes PNC](#)
- [Mémo](#)
- [Modèles applicables](#)


- [SIM\\*](#)
- [Numéro de pièce remplacée N° pièc.](#)
- [Remplacer tous les n° de pièces](#)
- [Supprimer ligne](#)
- [Eff. zone](#)

Le menu contextuel est expliqué plus loin de manière plus détaillée.

## 1.5 MENUS DEROULANTS

Les menus déroulants s'ouvrent grâce à un petit triangle noir. Lorsque l'on clique dessus, une liste s'ouvre et présente des données que vous avez déjà saisies vous-même (par exemple : numéros de châssis/VIN) ou des données du programme.

L'exemple suivant illustre le menu déroulant des numéros de châssis/VIN.

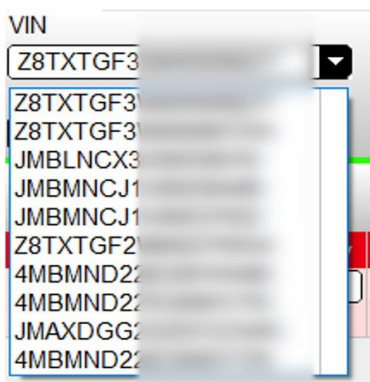

Après l'ouverture du menu déroulant :

- Faites glisser la souris sur le numéro de châssis/VIN de votre choix. Le numéro de châssis/VIN est sélectionné.
- Cliquez sur le numéro de châssis/VIN.

Le numéro de châssis/VIN est inséré dans le champ de saisie.

## 1.6 UTILISATION DU PROGRAMME A PARTIR DE LA BARRE DE MENU

Vous pouvez utiliser le programme ASA grâce aux menus de la barre de menu.



- Cliquez sur le menu pour ouvrir les sous-menus.

ou

- Appuyez sur la [combinaison de touches](#) correspondante : par exemple ALT+E pour ouvrir le menu « **Édition (E)** ».

À chaque fois que l'utilisation du programme à partir des menus sera explicitée, le chemin d'accès y sera mentionné.

Si vous devez ouvrir le sous-menu « Fichier de paramètres », vous devez alors utiliser le chemin d'accès suivant : **Fichier -> Fichier de paramètres -> Ouvrir**.

## 1.7 UTILISATION DU PROGRAMME A PARTIR DE LA BARRE D'OUTILS

Un certain nombre de fonctions s'ouvre en cliquant sur les icônes de la barre d'outils. La barre d'outils est toujours liée à l'espace de travail actuel. Le type et le nombre d'icônes affichées changent en conséquence.



Barre d'outils de la page principale CAPS avec une interface pour applications externes activée



Barre d'outils de la page Illustration

- Cliquez sur l'icône correspondant à la fonction de votre choix pour l'activer.

> Chaque fonction peut être affichée dans une [info-bulle](#).

## 1.8 INFO-BULLES

Si vous ne vous rappelez plus de la fonction d'un bouton de commande, vous pouvez faire en sorte qu'elle s'affiche dans une infobulle :

- Faites glisser le curseur de votre souris sur le bouton de commande pour lequel vous souhaitez que la fonction correspondante s'affiche.

La description du bouton de commande s'affiche dans une petite infobulle comme illustré ci-dessous :




Via une infobulle, vous pouvez afficher la description des PNC également sur la page d'illustration, ainsi que la description de la prévisualisation sur les pages d'aperçu des groupes principaux, des sous-groupes et des pages d'illustration.

Remarque : Si la description PNC dans la liste PNC de la page CAPS et de la page d'illustration est rédigée dans une autre langue que l'anglais ou le japonais, la description dans l'infobulle s'affiche en anglais.



## 1.9 UTILISATION DE LA BARRE DE DEFILEMENT

Sur certaines pages d'ASA, de longues listes sont affichées. Vous ne pouvez pas les voir dans leur totalité sur votre écran mais vous pouvez les faire défiler grâce à la barre de défilement. Sur l'exemple suivant, la barre de défilement se trouve sur la droite de l'écran.

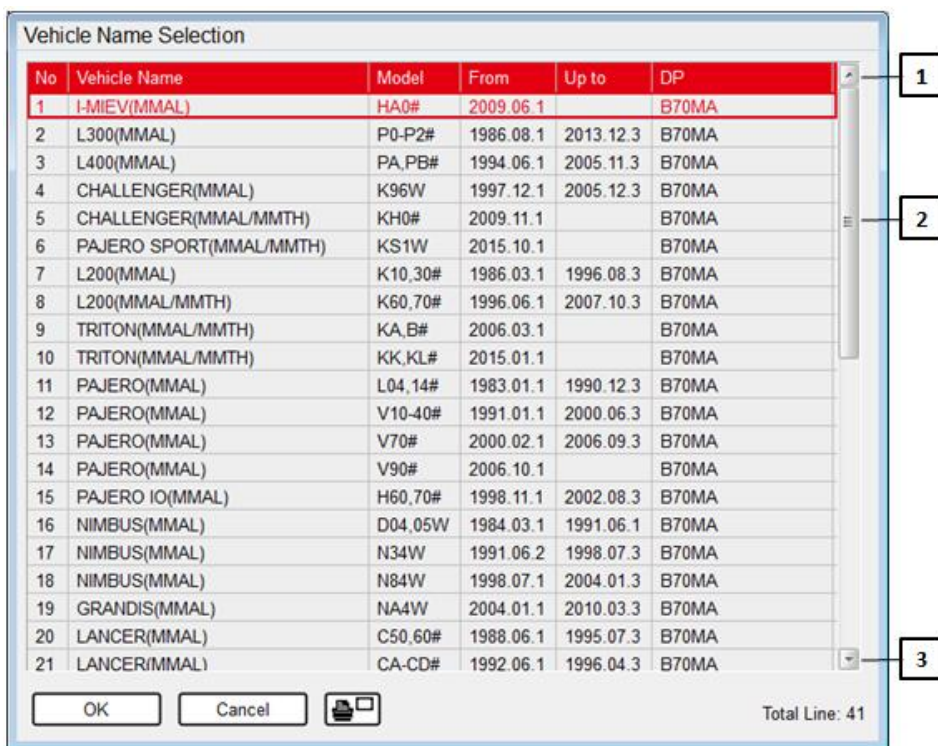

- Cliquez sur le petit triangle (1) pour faire défiler la liste vers le haut.
- ou
- Cliquez sur le petit triangle (3) pour faire défiler la liste vers le bas.
- ou
- Cliquez sur la barre de défilement (2) et maintenez le bouton de la souris enfoncé.
- Faites glisser le curseur de votre souris vers le bas ou le haut pour faire défiler votre liste.

## 1.10 FONCTION « INTERRUPTION » (ECHAP)

La fonction « Interruption » vous permet de quitter une application sans faire de choix à de nombreux endroits du programme.

- Appuyez sur la touche Echap ou cliquez sur le bouton de commande « Fermer » ou « Interruption ».

## 1.11 IMPRIMER

Vous disposez de plusieurs options pour imprimer à partir d'ASA :



- Cliquez sur le bouton de commande  de la barre d'outils pour commencer l'impression de l'écran en cours. La fenêtre « Paramètres imprimante » s'affiche ou l'impression est lancée.

- Cliquez sur le bouton de commande  de la barre d'outils pour imprimer une capture d'écran. La fenêtre « Imprimer » s'ouvre.


- Cliquez sur le bouton de commande  de la barre d'outils pour ouvrir la prévisualisation d'impression. La fenêtre « Paramètres imprimante » s'affiche.

ou

- Choisissez l'option que vous souhaitez dans le menu : **Fichier -> Imprimer** ou **Fichier -> Prévisualisation d'impression** ou **Fichier -> Impression de l'écran**.

> Le cas échéant dans la fenêtre « Paramètres imprimante », changez les options avant de cliquer sur « Imprimer ». Pour cela, cliquez sur **Fichier -> Paramètres imprimante**.

### 1.11.1 PARAMETRES IMPRIMANTE

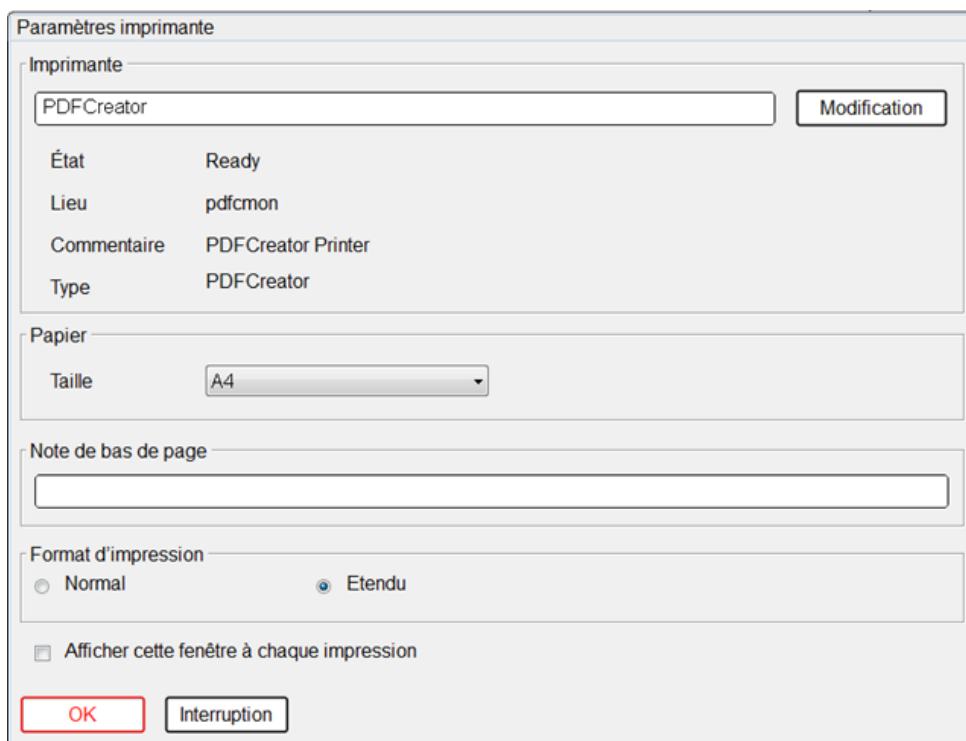

Paramètres imprimante

Imprimante

PDFCreator Modification

État Ready

Lieu pdfcmon

Commentaire PDFCreator Printer

Type PDFCreator

Papier

Taille A4

Note de bas de page

Format d'impression

☐ Normal ☒ Etendu

☐ Afficher cette fenêtre à chaque impression

OK Interruption

Cliquez sur Fichier -> Paramètres imprimante pour changer les paramètres de votre imprimante. La fenêtre des Paramètres imprimante est divisée en quatre sections.

#### Imprimante :

Cliquez sur le bouton de commande « Modification » pour sélectionner l'une des imprimantes installées. Cliquez sur ce bouton pour sélectionner l'imprimante que vous souhaitez utiliser.

#### Papier :

Choisissez la taille du papier. Il y a trois formats papier disponibles pour le moment : A4, Légal et Letter.

**Note de bas de page :**

Veuillez entrer un texte qui apparaîtra sous la ligne de totaux.

**Format d'impression :**

Choisissez le degré de détails figurant à l'impression de votre document.

Part Number Retrieval										1 / 1	2014/08/22 8:53
CAPS information											
ASA version : 1.8.9.1 (86) Update: M00 451(2014-05-30)											
Vehicle Name : TOPPO BJ TOPPO BJ WIDE											
Chassis No : B47A-0007629											
Model : B47A (660) 3CYL (4WD) (SEDAN) (99M-)											
Class : HELNDA (M-4WD, 3PM T)											
Option : 000 Production Period: 1998122-1998122											
No	Part No	Part Name	Remarks	Material	Size	Sply	Min/C	Order Qty	Qty		
	11011A	BODY ASSY, AIR CLEANER						1	01		
001	MB420239							7,700			
								Total Line:	1	Total Price:	7,700
Part numbers and prices may be changed without prior notice. Consumption tax needs to be added.											

**Afficher cette fenêtre à chaque impression :**

En cochant cette case, vous choisissez d'afficher la fenêtre « Paramètres imprimante » à chaque impression (sauf après aperçu avant impression).

**1.12 FICHIERS ASA**

Grâce à la fonction « Enregistrer », vous pouvez sauvegarder sur votre disque dur toutes les données que vous avez saisies au sein d'un fichier. Si vous cliquez sur « Enregistrer », toutes les données seront enregistrées sous la forme d'un fichier ASA au format XML. Ce fichier peut être ouvert à l'aide d'un traitement de texte mais il ne doit pas être édité. Lorsque vous ouvrez un fichier ASA, toutes les données en cours du programme ASA sont remplacées.

Enregistrer : Cliquez sur **Fichier -> Enregistrer...** ou appuyez sur CTRL+S.

Choisissez le répertoire de votre choix, saisissez le nom de fichier et cliquez sur « Enregistrer ».

Ouvrir : Cliquez sur **Fichier -> Ouvrir...** ou appuyez sur CTRL+O et sélectionnez le fichier ASA que vous voulez ouvrir.

### 1.13 FICHIER DE PARAMETRES

Afin d'utiliser les mêmes paramètres de configuration que sur un autre ordinateur ou pour sauvegarder ces paramètres, cliquez sur **Fichier -> Fichier de paramètres -> Enregistrer**. Sélectionnez un répertoire pour sauvegarder le fichier de configuration et donnez un nom à votre fichier.


Pour charger un fichier de configuration, cliquez sur **Fichier -> Fichier de paramétrage -> Ouvrir**.


### 1.14 CHANGEMENT DE PROGRAMME

Si vous passez souvent d'un programme à un autre, vous n'avez pas à quitter le programme ouvert à chaque fois. Grâce à une combinaison de touches, vous pouvez basculer d'un programme ouvert à un autre :

- Appuyez sur la touche ALT et maintenez la enfoncée.
- Appuyez sur la touche TABULATION autant de fois nécessaires pour afficher le programme de votre choix dans la petite info-bulle située dans le milieu de votre écran.
- Relâchez la touche ALT.

### 1.15 BASCULER DE ASA VERS LE BUREAU

Lorsque vous travaillez sur ASA et que vous voulez retourner sur le Bureau sans fermer ASA, vous pouvez réduire le programme ouvert à une icône grâce au bouton de commande  (en haut à droite, sur la barre du titre).

- Cliquez sur le bouton de commande  pour réduire ASA.
- Cliquez sur l'icône ASA en bas de votre écran (barre des tâches) pour retourner au programme ASA.

### 1.16 ADAPTER L'INTERFACE UTILISATEUR

#### Afficher/masquer la barre d'outils


Vous pouvez masquer et réafficher la barre d'outils (sur le bord inférieur de la fenêtre ASA).

- Pour afficher ou masquer la barre d'outils, cliquez sur **Affichage -> Barre d'outils**.


> Si le sous-menu « Barre d'outils » est coché, la barre d'outils est affichée.

> Le numéro de version ASA, le numéro de mise à jour actuelle et la date sont tous affichés dans la barre d'outils. De plus, si le statut de vérification du compte n'est pas « OK », le symbole d'avertissement jaune est affiché.

### 1.17 FERMER ASA

- Cliquez sur le bouton .

ou

- Cliquez sur le bouton de commande  de la barre de titre en haut à droite de la fenêtre ASA

ou

- Sélectionnez **Fichier -> Quitter**.

## 1.18 REDEMARRER ASA

- Sélectionnez **Fichier -> Redémarrer**.

## 1.19 FONCTION MARQUE-PAGE

Grâce aux marque-pages, vous pouvez facilement reprendre votre travail à l'endroit où vous l'avez interrompu. Par exemple, si vous travaillez sur une importante commande et qu'un client se présente pour commander une pièce uniquement. Vous pouvez créer un marque-page pour votre commande en cours et procéder à l'autre commande. Après quoi vous retournez au travail enregistré.

Le marque-page sauvegarde votre travail en cours.


- Cliquez sur le bouton de commande  pour enregistrer vos informations CAPS à l'aide d'un marque-page.

Enregistrer le marque-page

Marché	VIN	Modèle	Classification	Changement précédent
M60		HA1W		2020/09/25 14:07
M60		GF2W		2020/09/25 14:07
Inutilisé				

OK Interruption

- Sélectionnez l'emplacement de l'enregistrement et cliquez sur le bouton **OK**.

- Cliquez sur le bouton  pour ouvrir les informations CAPS enregistrées.

Ouvrir le marque-page

Marché	VIN	Modèle	Classification	Changement précédent
M60		HA1W		2020/09/25 14:07
M60		GF2W		2020/09/25 14:07
Inutilisé				

OK Interruption

- Sélectionnez le marque-page à ouvrir et cliquez sur le bouton **OK**.

> Jusqu'à 3 marque-pages peuvent être enregistrés dans ASA, indépendamment du nombre de marchés installés.

Toutes les données que vous avez saisies ou recherchées sont enregistrées à l'aide du marque-page. Par conséquent, la page actuelle est enregistrée à l'aide du marque-page. Par exemple, lorsque vous marquez vos données tout en consultant une illustration, vous pouvez y retourner facilement en ouvrant le marque-page.


## 1.20 DIAGNOSTIC ASA

La fonction de diagnostic vous permet d'établir 3 types d'exploitation des données pour le support technique.

- Pour démarrer le processus de diagnostic, cliquez sur l'option de menu **Aide → Diagnostic ASA**.


ou

- Exécutez le programme ASADiag.exe directement via le dossier \MMC\ASA\ASADiag\ASADiag.exe. La fenêtre **Diagnostics** s'affiche.

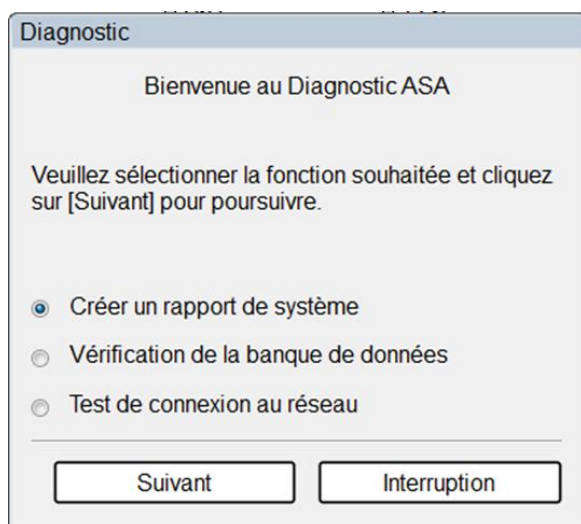

- Choisissez le diagnostic que vous voulez exécuter et cliquez sur **Suivant**.


ou

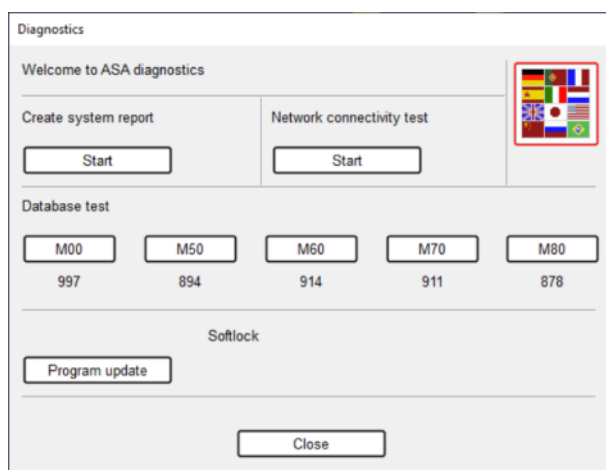


- Cliquez sur le bouton **Démarrer** ou marché (ex. **M00**) du diagnostic que vous souhaitez réaliser et cliquez sur **Suivant**.

### 1.20.1 CREER UN RAPPORT DE SYSTEME

Sélectionnez l'option **Créer un rapport de système** et cliquez sur le bouton **Suivant**. La fenêtre **Créer un rapport de système** s'ouvre.

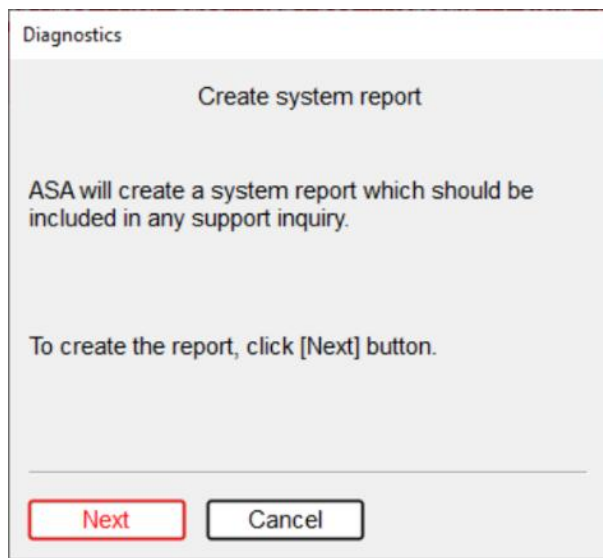

Cliquez sur le bouton **Suivant** pour créer un rapport de système. Le rapport créé sera disponible dans le dossier **Users** de votre installation ASA. Le chemin d'accès correspondant vous est montré dans la fenêtre de résultats.

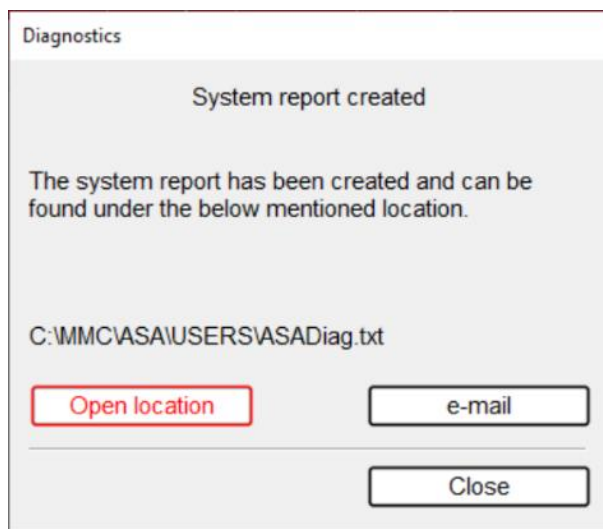


Vous pouvez ouvrir le rapport directement à partir de la page de résultats ou bien l'envoyer en pièce jointe via e-mail.

**Remarque** : cette fonction ne peut être utilisée que si le programme e-mail correspondant est installé.

### 1.20.2 VERIFICATION DE LA BANQUE DE DONNEES


Avec ce test, vous pouvez vérifiez si les données utilisées pour le moment sont cohérentes ou pas.

Sélectionnez l'option **Vérification de la banque de données** et cliquez sur **Suivant**. La fenêtre **Vérification de la banque de données** s'ouvre. Cliquez sur le bouton **Suivant** pour effectuer la vérification de la banque de données.

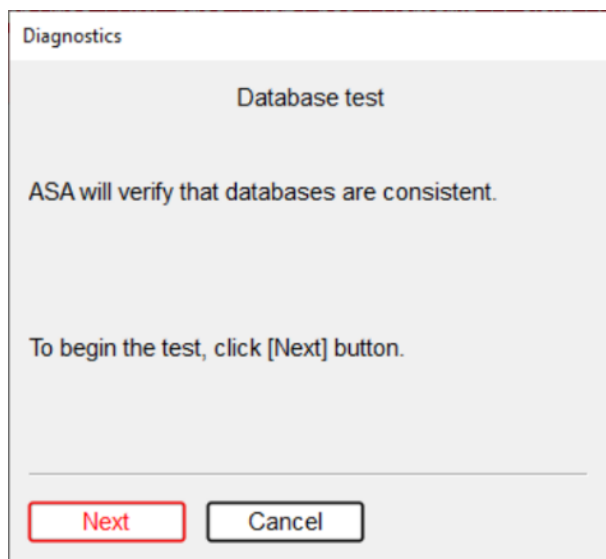

**Remarque** : dans un environnement LAN (réseau local), ce test peut durer un certain temps ; vous pouvez l'interrompre en cliquant sur **Interruption**. Il n'y aura alors pas de fichier résultat.

Si le test a été effectué, les résultats apparaissent dans la fenêtre résultats. Le bas de la liste indique si des problèmes ont été rencontrés ou non. Vous pouvez copier les données directement dans le presse-papiers ou bien utiliser le fichier correspondant dans le répertoire ASA **Users** (Nom du fichier : ASADBCheck.txt).

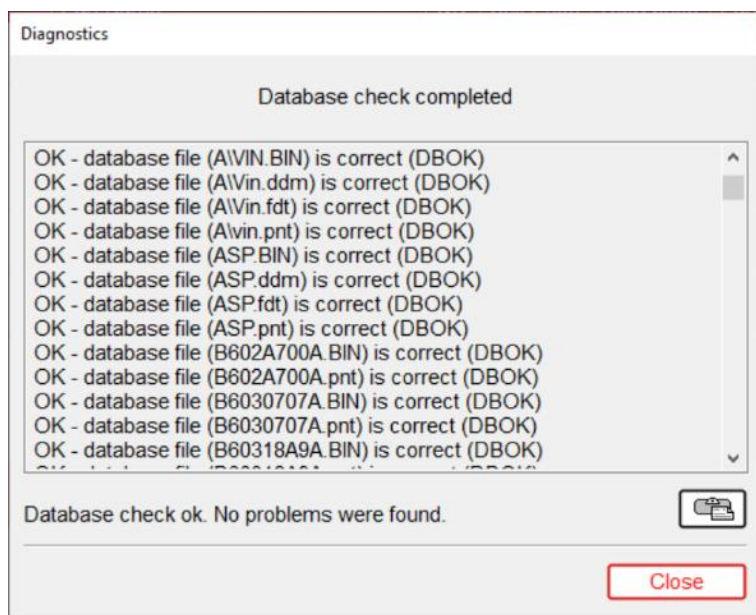


### 1.20.3 TEST DE CONNEXION AU RESEAU


Le **test de connexion au réseau** vérifie si ASA peut accéder à certaines URL, c'est-à-dire si les mises à jour en ligne peuvent fonctionner.

L'affichage de la durée de chaque chargement de certains URL permet de mettre en évidence l'éventuelle lenteur d'une connexion Internet.

Cliquez sur le bouton **Démarrer** du Test de connexion au réseau. La fenêtre Test de connexion au réseau s'ouvre. Cliquez sur le bouton **Suivant** pour effectuer le test.

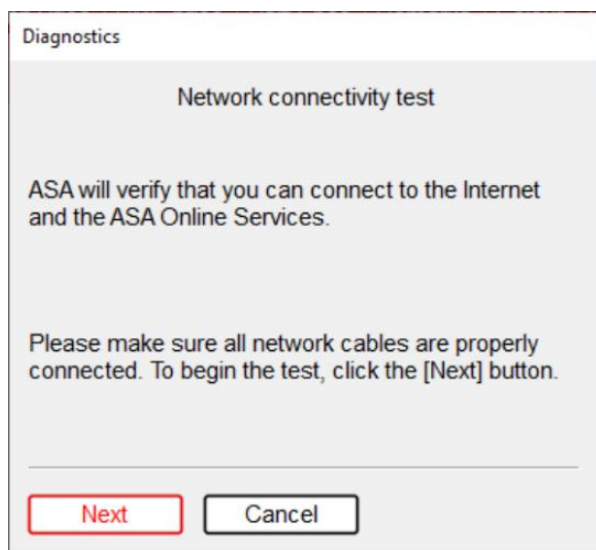

Le test pouvant, selon la connexion, être plus ou moins long, vous pouvez l'interrompre en cliquant sur **Interruption**.

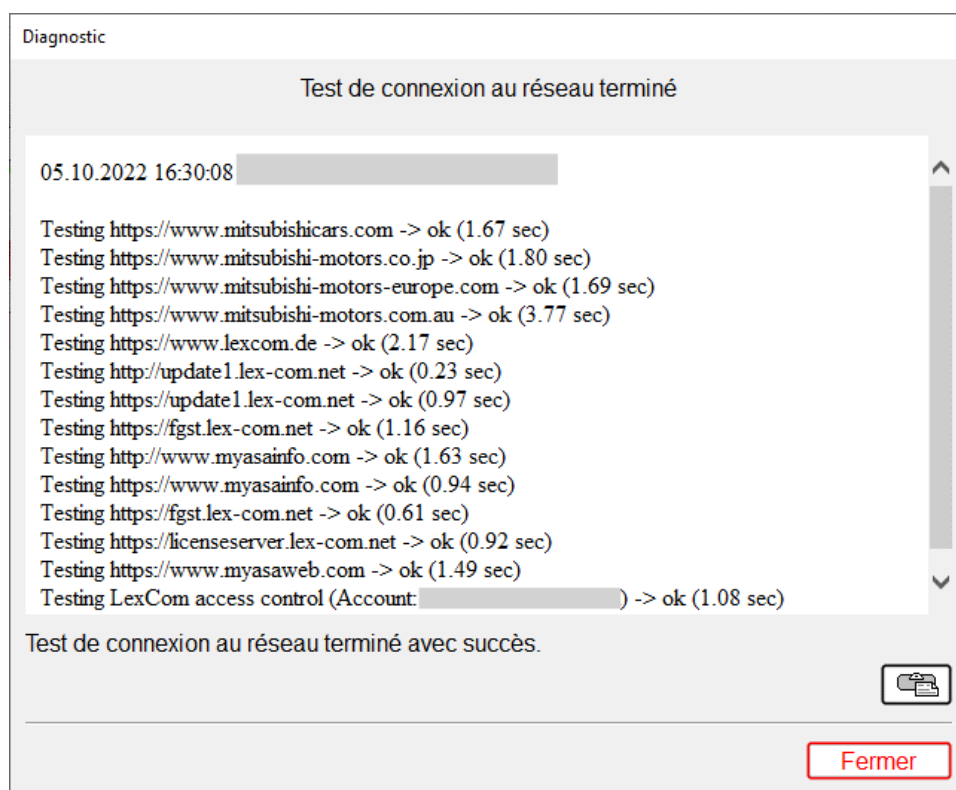

Sur la page de résultat, le temps est indiqué en face des adresses URL. Il y a un code erreur en face de chaque URL à laquelle ASA n'a pas pu accéder. Les résultats du test peuvent être copiés dans le presse-papiers ou bien visualisés dans un fichier texte dans un dossier du Répertoire Users (ASAConnectionTest.txt).



## 1.21 SIGNALER PROBLEME DE DONNEES

Vous pouvez signaler un problème de données en cliquant sur **Aide → Signaler problème de données**. Cette fonction est disponible dès que soit une illustration soit une pièce a été sélectionnée dans ASA.

Veuillez entrer un titre et la description du problème, puis cliquer sur **OK**.

Etablir un rapport ASA CAPS

Information CAPS  
 ASA Version : 2.0.0.6 (8) Update : M60 486 (2016-10-21)

Nom véhicule : COLT/LANCER(EUR)  
 VIN : JMBSNCK  
 Modèle : CK1A (1300/2WD(SEDAN)) Extérieur : T73C  
 Classific. : SNJEL6 (GLX,5FM/T LHD) Intérieur : 02D  
 Option : U61 Période de Prod. : 1996073-1996073

N° piéc. (N° réf. Pièce)	PNC	Dés piéc. DES. PIEC.	Prix de détail	Qté cmde
MD724004	20965	RONDELLE 8.4		1

Titre

Descriptif

Emplacement de mémoire pour le rapport

\* Champ obligatoire

À l'étape suivante, veuillez entrer vos données (expéditeur) et les données du destinataire approprié (importateur/distributeur).

Etablir un rapport ASA CAPS - adresse

Importeur/distributeur		Expéditeur	
à l'attention de	<input type="text"/>	Nom	<input type="text"/>
Etablissement	<input type="text"/>	Etablissement	<input type="text"/>
Adresse	<input type="text"/>	Adresse	<input type="text"/>
Téléphone	<input type="text"/>	Téléphone	<input type="text"/>
Télécopie	<input type="text"/>	Télécopie	<input type="text"/>
e-Mail	<input type="text"/>	e-Mail	<input type="text"/>

\* Champ obligatoire

Si vous cliquez sur **Imprimer** ou **E-Mail**, le rapport va être sauvegardé dans le répertoire par défaut et, en plus, soit imprimé soit ajouté (en pièce jointe) à un nouvel e-mail dans votre programme de messagerie électronique par défaut.

## 1.22 DONNEES DE COMPTE UTILISATEUR ENREGISTREES

Votre identifiant de compte et votre nom d'utilisateur s'affichent dans la barre de titre.

 **ASA (Aftersales Support Application)** - Test account/Test user

Vous pouvez également vérifier l'état de votre compte dans **Info concernant ASA** (section suivante).

Dans les données de compte, vous pouvez également enregistrer, vérifier et mettre à jour vos données de compte (voir section [Entrer les données de compte](#)).

## 1.23 INFO CONCERNANT ASA

Vous pouvez afficher la version ASA actuelle, le statut de vérification de votre compte, le niveau des données, le statut SOFTLOCK, les licences OSS et les conditions générales ASA en cliquant sur **Aide → Info concernant ASA**.

Info about ASA

ASA Version 2.9

Copyright (C) 2015 - 2024, LexCom Informationssysteme GmbH

Last online account check:

2024/08/22 11:39:06 - Company ID:      Username:      Status: Valid

Update M00 CAPS:	948	(2024-08-09)		
Update M00 CALC:	153	(2024-07-26)		
Update M50 CAPS:	845	(2024-08-09)		
Update M60 CAPS:	865	(2024-08-09)		
Update M70 CAPS:	862	(2024-08-09)		
Update M80 CAPS:	829	(2024-08-09)	Add-ON MMC Memo:	69 (2024-04-24)
News:	6	(2024-01-09)	Add-ON Media Center:	2024-02-08 06:49:28
Abbreviations:	2	(2023-02-03)		

[SOFTLOCK](#)  
[Privacy Policy](#)

[Data processing](#)

[OSS Licenses](#)  
[Terms and Conditions](#)

Si vous cliquez sur « Protection des données », « Traitement des données » et « Conditions générales de vente », les informations respectives seront affichées.

Si vous cliquez sur le lien OSS Licences, la fenêtre contenant les informations sur les licences du logiciel open source utilisé dans ASA s'affiche.

Si vous cliquez sur le lien « SOFTLOCK », les informations relatives au statut SOFTLOCK s'affichent.

Support info about Softlock

Internet:	connected	
Session:	active	valid for 03:59:53 (hh:mm:ss)
Authorization:	active	valid for 03:44:54 (hh:mm:ss)
Emergency:	inactive	


OK

- > Une session est automatiquement renouvelée toutes les 4 heures jusqu'à 18 heures. Un message sera affiché 30 minutes avant l'expiration de la session, veuillez alors redémarrer ASA.
- > Si ASA reste inactif pendant plus de 4 heures, ASA sera arrêté et la licence sera annulée.
- > Si ASA ne peut pas se connecter au serveur de licences en raison d'une panne du réseau ou similaire, ASA passera en mode d'urgence pendant 24 heures au maximum. Les services en ligne (mise à jour en ligne, chargement de photos, etc.) ne sont pas disponibles dans ce mode d'urgence.

## 1.24 NOUVEAUTES ASA

La rubrique « Nouveautés ASA » vous permet d'afficher les articles d'actualité publiés par le fabricant Mitsubishi Motors (MMC).



- Cliquez sur le bouton  afin d'ouvrir la fenêtre « Nouveautés ASA ».

Nouveautés ASA

New		Back number
N°	Titre	Etabli le
1	New function (ASA-NEWS)	2018/03/01
2	New function (Maker memo)	2018/03/01
3	New function (Quick PNC selection)	2018/03/01
4	Improvement for Applicable Vehicle Models info.	2018/03/01

Fermer Ouvrir Mark

Ligne de totaux: 4

- Sélectionnez les nouveautés que vous souhaitez lire et cliquez sur **Ouvrir**.

## 1.25 DEMARRER FEEDBACK

Envoyez-nous vos commentaires et vos demandes concernant ASA via Feedback.

Vous pouvez démarrer Feedback depuis le menu Aide.

- Sélectionnez le menu Aide ->Feedback.

**Remarque :** Veuillez ne pas envoyer de demandes d'assistance.

## 1.26 DEMARRER ASA WEB

Vous pouvez démarrer ASA WEB depuis le menu Aide.

- Sélectionnez le menu Aide -> élément de menu ASAWeb.

> Les utilisateurs ne disposant pas de la licence ASA WEB peuvent tester la version WEB avec un modèle de démonstration. Veuillez accepter les CGV et le règlement sur la protection des données d'ASA WEB et consulter la version de démonstration.

**Remarque :** Une licence est nécessaire afin d'utiliser l'intégralité des fonctions d'ASA WEB.

**Remarque :** Une fois la licence intégrée à ASA Web, ASA sera fermé et ASA Web démarrera.

## 1.27 DEMARRER MYASAINFO

Vous pouvez démarrer myASAINfo depuis le menu Aide.

- Sélectionnez le menu Aide -> myASAINfo.

## 1.28 CONSULTER LES FICHIERS PDF DES INFORMATIONS SUR LES MODULES ADD-ON

Vous pouvez consulter les fichiers PDF des informations sur les modules Add-on depuis le menu Aide.

- Sélectionnez l'option Aide -> ADD-ONS.

## 1.29 DEMARRER PARTSLINK24

Vous pouvez démarrer partslink24 depuis le menu Aide.

- Sélectionnez le menu Aide, puis l'option de menu partslink24.

## 1.30 MESSAGES D'ERREUR

### 1.30.1 LISTE D'ERREUR SUR CAPS

Numéro de message	Cause	Message
-------------------	-------	---------

54	Ce message s'affiche si le fichier est manquant.	Le fichier n'existe pas : [Nom du fichier]
1002	Ce message s'affiche lorsque le numéro de châssis/VIN saisi est erroné ou inconnu.	Données non disponibles
1003	Ce message s'affiche lorsqu'une classification, des groupes principaux, des sous-groupes ou des noms de pièce (version 1.3 ou postérieure) ont été saisis sans que les données relatives au modèle aient été saisies au préalable.	Erreur ou absence de saisie du modèle de véhicule
1004	Ce message s'affiche lorsqu'un SPN (Service Parts News) pour un numéro de pièce n'a pas pu être affichée	Absence de fichier pour SPN
1007	Ce message s'affiche lorsque le nom d'une pièce pour un véhicule spécifique n'est pas enregistré.	Mot non disponible
1008	Ce message s'affiche lorsqu'un groupe (principal ou sous-groupe) non valable a été saisi dans la boîte de dialogue de changement de groupe	Groupe principal ou sous-groupe non disponibles
1009	Ce message s'affiche lorsque le modèle SPC saisi est invalide.	Modèle SPC non disponible
1012	Ce message s'affiche lorsque le nombre de PNC saisi est supérieur à 999.	Nombre maximal de PNC atteint
1013	Ce message s'affiche lorsqu'aucun modèle applicable n'a été trouvé pour le numéro de pièce spécifié dans le paquet de données spécifié.	Absence de modèle applicable dans le paquet de données
1015	Ce message s'affiche lorsque vous essayez d'ouvrir un fichier ASA ou un marque-page qui a été édité manuellement auparavant.	Fichier corrompu
1016	Ce message s'affiche lorsque l'intervalle de mise à jour est dépassé.	L'intervalle a expiré. Souhaitez-vous vérifier si une mise à jour existe ?
1021	Ce message s'affiche lorsque la période de production utilisée n'est pas valide (par exemple 2001120)	La période de production n'est pas valide ([période de production])

### 1.30.2 LISTE D'ERREURS GENERALES

Numéro de message	Cause	Message
50	Ce message s'affiche lorsqu'il existe un problème avec les paramètres INI.	ASAMAIN.INI not found
52	Ce message s'affiche lorsqu'ASA ne peut pas lire ou écrire depuis ou vers le fichier INI.	Can not open file : ASAMAIN.INI Fichier = nom de fichier Section = [nom de section] Entrée = nom d'entrée

53	Ce message s'affiche lorsqu'ASA ne peut pas lire ou écrire depuis ou vers le fichier INI.	Write error in configuration file. Fichier = nom de fichier Section = [nom de section] Entrée = nom d'entrée
56	Ce message s'affiche lorsqu'un marque-page, un fichier ASA ou un nouveau fichier UOE ne peut pas être enregistré.	Erreur lors de l'écriture du fichier [fichier]
58	Ce message apparaît si les données remontent à plus de 3 mois.	Le numéro de mise à jour CAPS ([numéro de mise à jour]) n'est plus actuel. Veuillez installer les dernières mises à jour.
69	Ce message apparaît si les données remontent à plus de 6 mois.	Le niveau de mise à jour CAPS pour le marché Mxx est trop ancien ([niveau de mise à jour]). Veuillez vérifier que vous avez enregistré vos données de compte et démarrez la mise à jour en ligne.
72	Ce message apparaît s'il n'a pas été possible de lier une licence Softlock.	Aucune licence
73	Ce message apparaît si la session Softlock a expiré.  * Les utilisateurs administrateurs peuvent cliquer sur le lien vers myASainfo pour vérifier l'état de la licence.	La session a expiré. Veuillez redémarrer ASA.
74	Ce message apparaît si aucun utilisateur Admin n'a été défini.	Aucun utilisateur Admin n'a été défini jusqu'à présent. Aucune mise à jour ne sera effectuée. Veuillez consulter la documentation disponible sur le site <a href="http://www.myasainfo.com">www.myasainfo.com</a> pour en savoir plus sur la manière de configurer un utilisateur Admin.
76	Ce message apparaît si Softlock est en mode de fonctionnement hors ligne.	Impossible d'établir la connexion au serveur. Vous travaillez maintenant hors ligne.
77	Ce message apparaît si la session Softlock expire bientôt.	Votre session expire dans 30 minutes. Veuillez redémarrer ASA.
601	Ce message s'affiche lorsque les paramètres personnalisés pour la communication définie par l'utilisateur n'ont pas pu être tous effectués dans l'utilitaire de configuration ASA.	Les paramètres utilisateur de connexion sont incomplets.
602	Ce message s'affiche lorsque le fichier relatif au processus de communication défini par l'utilisateur n'a pas pu être créé.	Le fichier de sortie ne peut pas être généré.

605	Ce message s'affiche lorsque le bouton de communication est activé et qu'ASA ne peut pas démarrer le programme spécifié dans l'utilitaire de configuration.	Le programme n'a pas été trouvé !
1022	Ce message s'affiche lorsque vous essayez d'installer des données à partir d'un DVD mais que le DVD d'ASA n'a pas pu être trouvé.	La configuration n'a pas pu être démarrée car le DVD est manquant ou invalide. Veuillez insérer un DVD ASA valide et réessayer.
1023	Ce message s'affiche lorsque vous voulez réinitialiser vos données avec « Effacer tout ».	Êtes-vous sûr de vouloir réinitialiser vos données ?
1026	Ce message apparaît lorsque plusieurs pages d'illustration sont disponibles dans un sous-groupe / SPN	Veuillez utiliser toutes les illustrations pour trouver les pièces qui conviennent au véhicule sélectionné.
2002	Ce message s'affiche lorsqu'une mise à jour a été démarrée mais que le fichier updcheck.exe n'a pas pu être trouvé.	Échec de l'appel de UpdCheck.exe !
2004	Ce message s'affiche lorsque le DVD est endommagé.	Un DVD non valide a été détecté. Veuillez le retirer !
2014	Ce message s'affiche en cas de problème lié à l'imprimante, par exemple lorsque le pilote de l'imprimante n'est pas installé.	Échec de l'initialisation de l'imprimante ! Veuillez vérifier si votre imprimante est installée correctement et sélectionnée.
2015	Une raison possible à ce message est qu'une DLL nécessaire à l'impression n'a pas pu être trouvée ou que ASA n'a aucun accès.	Échec de l'initialisation de l'imprimante ! Veuillez vérifier votre installation ASA.
2016	Ce message s'affiche lorsqu'ASA rencontre un problème dans l'écriture ou la création d'un fichier temporaire d'impression.	Échec de l'initialisation de l'imprimante ! Veuillez vérifier si votre disque dur est plein ou protégé en écriture.
2017	Le répertoire indiqué par l'utilisateur dans l'outil de configuration ASA n'est pas valide (par exemple disque dur en lecture seule)	Les répertoires suivants n'ont pas pu être créés. [Liste des répertoires]
2019	Ce message apparaît si le chemin entré dans la fenêtre « Configuration mémo » pour pouvoir partager vos mémos avec d'autres utilisateurs n'est pas accessible lors du démarrage d'ASA. Vous pouvez tout de même démarrer ASA en cliquant sur OK.	Ne peut pas accéder au chemin des mémos utilisés en commun ([Nom du chemin]) !
2028	Ce message est affiché si le profil utilisateur n'a pas pu être mis à jour.	ASA n'a pas pu mettre à jour votre profil utilisateur. Veuillez contacter votre assistance ASA.
-	Ce message apparaît si aucun des mémos à copier n'a été trouvé (ni localement ni sur le serveur)	Pas de mémo trouvé à copier.

-	S'il n'est pas possible d'accéder au répertoire où sont sauvegardés les mémos, alors le fichier mémo ne peut être ni édité ni sauvegardé.	Erreur dans l'accès au fichier mémo [Nom du fichier] ([Nom du chemin])
-	Ce message apparaît si le répertoire entré dans la fenêtre « Configuration mémo » n'est plus valide et si vous essayez de copier des mémos dans ce même répertoire. Ce message apparaît également lorsque vous sélectionnez un chemin non valide et cliquez sur OK pour sauvegarder votre configuration (par ex. lorsque le chemin d'accès au répertoire montre le lecteur de disquettes, alors qu'il n'y a aucune disquette à l'intérieur).	Attention ! Le chemin n'est pas valide. Veuillez entrer un chemin valide.



## 2 CAPS

### 2.1 PRESENTATION DE LA PAGE CAPS

CAPS (**C**omputerized **A**utomatic **P**art **S**earching **S**ystem - système informatisé automatique de recherche de pièces)

Après avoir double-cliqué sur l'icône ASA, la page CAPS de votre programme ASA s'ouvre. A partir de cette page, vous pouvez modifier les paramètres dans les menus correspondants. Vous pouvez effectuer des recherches sur des modèles et des pièces et vous pouvez envoyer des commandes.

#### 2.1.1 FONCTIONS DE LA PAGE CAPS

##### 2.1.1.1 FONCTIONS DE LA PAGE CAPS SPECIFIQUES AU MARCHE JAPONAIS


1. Champ de saisie pour entrer le numéro de châssis avec des [menus déroulants](#) intégrés afin d'ouvrir les numéro de châssis déjà saisis.

2. Affichage de la disponibilité d'informations concernant les équipements spéciaux pour le numéro de châssis saisi lorsqu'elles existent. Cliquez sur le bouton de commande **SP** pour afficher les informations concernant les équipements spéciaux. Vous pouvez également consulter ces informations en allant dans l'élément de menu Affichage -> Informations concernant les équipements spéciaux.

3. Champ de saisie pour effectuer une recherche à partir de la désignation du modèle SPC.

Le numéro de modèle spécifié est appliqué au modèle et constitue la base du numéro de châssis ou peut être utilisé en combinaison avec une classification.

## 2.1.1.2 FONCTIONS DE LA PAGE CAPS

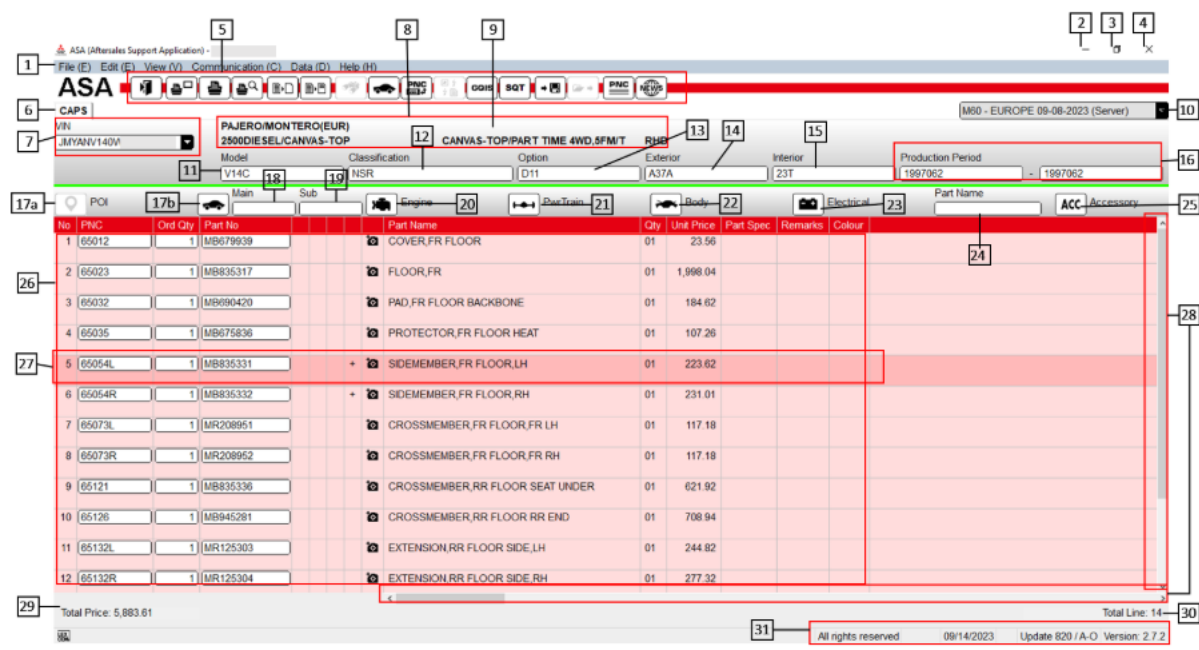

## 1. Barre de menu .

Menu Fichier : Contient les commandes pour Ouvrir/Enregistrer les fichiers ASA, exporter des données, Ouvrir/Enregistrer des fichiers PNC, Ouvrir/Enregistrer des marque-pages, imprimer et paramétrer l'impression et Ouvrir/Enregistrer les paramètres.

Menu Édition : Contient les commandes pour découper, copier et coller, créer une copie du format, supprimer des données saisies, basculer vers différentes étapes du masque, tout sélectionner et effectuer une recherche.

Menu Affichage : Contient les commandes pour zoomer et se déplacer sur les illustrations. Affichage de listes des PNC sélectionnés, des groupes sélectionnés, des informations concernant les équipements spéciaux, des listes mémo, des répertoire des fontes et des listes SPN. Vous pouvez activer ou désactiver l'affichage dans la barre de statut.

Menu Communication : Contient les commandes de communication avec un programme externe.

Menu Données : Permet d'installer des données à partir d'un DVD (démarré l'installation d'un DVD CAPS ou CALC inséré) et de démarrer l'aide en ligne (uniquement disponible pour l'installation complète et un utilisateur Admin). Si vous avez effectué la configuration appropriée des paramètres dans l'utilitaire de configuration ASA (cf. section [Références des données de prix](#)), vous pouvez importer une liste de prix personnalisée (mise à jour externe des prix).

Menu Aide : Contient les commandes pour ouvrir l'aide en ligne et les informations sur l'application.

2. Bouton de commande pour réduire le programme à une icône dans la barre de tâches.

3. Bouton de commande pour réduire le programme à une fenêtre plus petite et/ou revenir à l'affichage de la fenêtre plein écran.

4. Bouton de commande pour fermer le programme.

5. Barre d'outils.

6. Boutons de commande pour basculer sur la page CAPS, CALC\* ou DES\*. Remarque : veuillez noter que CALC et DES ne sont peut-être pas disponibles pour votre marché.

7. Champ de saisie pour entrer le VIN avec des [Menus déroulants](#) intégrés pour ouvrir les VIN déjà saisis.

8. Affichage du nom du modèle.

9. Affichage d'informations supplémentaires sur le modèle.

10. Sélectionnez un autre marché (si disponible).

11. Champ de saisie pour effectuer une recherche à partir du code du modèle.

Utilisez ce champ de saisie pour entrer un modèle manuellement ou à partir d'une liste.

12. Champ de saisie pour effectuer une recherche à partir du code de classification du modèle.

Utilisez ce champ de saisie pour entrer une classification manuellement ou à partir d'une liste.

13. Champ de saisie pour le code d'option.

Utilisez ce champ de saisie pour indiquer un code d'option compatible avec le modèle.

14. Champ de saisie pour le code Extérieur.

Utilisez ce champ de saisie pour indiquer un code extérieur compatible avec le modèle.

15. Champ de saisie pour le code Intérieur.

Utilisez ce champ de saisie pour indiquer un code intérieur compatible avec le modèle.

16. Champ de saisie pour sélectionner la période de production.

Vous pouvez indiquer la période de production souhaitée du véhicule spécifié. Les périodes de production non valables (par exemple 9999999) entraînent un message d'erreur. Si vous avez entré les informations du véhicule à partir du VIN, modifier la période de production n'aura aucune influence car ASA utilisera toujours la période de production associée au VIN saisi.

Les périodes de production sont constituées de 7 chiffres en 3 parties:

1. L'année (4 chiffres)
2. Le mois (2 chiffres)
3. La période du mois (1 chiffre).

Chaque mois est divisé en 3 blocs.

- 1 = début du mois
- 2 = milieu du mois
- 3 = fin du mois

17a. Bouton permettant d'ouvrir l'aperçu des groupes POI (**P**oint **O**f **I**nterest).

Cliquez sur ce bouton pour accéder à la page des groupes **POI** correspondant au modèle sélectionné.

Remarque : ce bouton apparaît lorsqu'il existe des modèles avec des données de navigation graphique sur le marché et il est activé lorsque le modèle sélectionné contient des données de navigation graphique.

17b. Bouton de commande pour ouvrir les listes illustrées des groupes principaux.

Cliquez sur ce bouton pour accéder à la page des groupes principaux correspondant au modèle sélectionné.

18. Champ de saisie pour entrer le groupe principal recherché ou pour ouvrir la liste illustrée des groupes principaux. Pour afficher une liste de tous les groupes principaux disponibles, double-cliquez sur ou allez à Affichage -> Liste.

19. Champ de saisie pour entrer le sous-groupe recherché ou pour ouvrir la liste de sélection des sous-groupes. Pour afficher une liste des sous-groupes compatibles avec le groupe principal, double-cliquez ou allez sur le menu Affichage -> Liste.

20. Bouton de commande pour ouvrir la liste illustrée de la catégorie Moteur.

Cliquez ici pour afficher tous les sous-groupes de la catégorie Moteur.

21. Bouton de commande pour ouvrir la liste illustrée de la catégorie Entraînement.

Cliquez ici pour ouvrir tous les sous-groupes de la catégorie Entraînement.

22. Bouton de commande pour ouvrir la liste illustrée de la catégorie Carrosserie.

Cliquez ici pour ouvrir tous les sous-groupes de la catégorie Carrosserie.

23. Bouton de commande pour ouvrir la liste illustrée de la catégorie Electricité.

Cliquez ici pour ouvrir tous les sous-groupes de la catégorie Electricité.

24. Champ de saisie pour entrer le nom de la pièce ou une catégorie.

Utilisez ce champ de saisie pour rechercher des pièces à partir de leur nom.

25. Bouton pour ouvrir le catalogue des accessoires (si disponible).

26. Liste des PNC enregistrés.

1. Les numéros de pièces trouvés sont affichés.

2. Vous pouvez entrer manuellement des numéros de pièces pour trouver le PNC correspondant.

3. Le numéro de pièce indiqué en rouge parmi les numéros de pièce normaux est le numéro de pièce de remplacement.

4. Des informations supplémentaires concernant la pièce sont également affichées (nom de la pièce, quantité, prix au détail, etc.).

Remarque : la liste peut contenir au maximum 999 entrées PNC.

27. Curseur : indique la ligne de données d'une pièce sélectionnée.


Pour sélectionner une ligne, cliquez sur la ligne avec le bouton gauche de la souris. Cliquez sur le bouton droit pour afficher le menu contextuel dans lequel on trouve les fonctions Couper, Copier,

Coller et consulter les informations pièces, l'illustration, le SPN ou VSP, les mémos et la catégorie Modèles applicables.

28. [Barre de défilement](#) pour faire défiler les listes qui ne peuvent pas être affichées en entier en hauteur et/ou en largeur à l'écran.

29. Affichage du prix global.

Les prix de toutes les pièces qui se trouvent sur la liste sont additionnés et affichés dans la ligne de totaux.



Remarque : si un astérisque apparaît à côté du résultat, une info-bulle « Au moins une des pièces n'a pas un prix unitaire ET » apparaît lorsque vous déplacez votre souris au-dessus.

30. Affichage du nombre de lignes de la liste de pièces.

31. Barre de statut affichant la date et les informations de l'état actuel d'ASA.

## 2.1.2 OUVRIR LES INFORMATIONS CONCERNANT LE CODE D'OPTION

Les informations relatives à la liste OPC peuvent être ouvertes pour le code d'option saisi ou rempli par la recherche du VIN.



- Effectuez un double-clic sur le code d'option afin d'ouvrir la liste OPC.

**Remarque :** La liste OPC peut contenir des options qui ne font actuellement pas partie du véhicule du client.

## 2.1.3 OUVRIR LES INFORMATIONS CONCERNANT LES PIECES

Vous pouvez ouvrir les informations concernant les pièces pour chaque pièce enregistrée dans la liste des pièces (voir capture d'écran). Grâce aux deux onglets, vous pouvez choisir d'afficher soit les informations spéciales soit les informations concernant la pièce neuve, si celle-ci a été changée. Un bouton vous permet d'imprimer les informations pièces ouvertes.

Informations concernant le N° ET

N° pièce.

**Informations spéciales** | Remplacer |

PNC

Dés.piec.

Forme

Couleur


Standard

Matériel

Taille


REMARQUE

Code fabricant



- Sélectionnez la pièce pour laquelle vous voulez ouvrir des informations pièces en cliquant dessus.
- Cliquez sur le bouton droit de la souris puis sur le sous-menu « Informations pièces ».
- Le cas échéant, cliquez sur « Remplacer » pour ouvrir les informations sur la pièce de remplacement.



- Cliquez sur le bouton de commande  si vous voulez imprimer ces informations pièces.
- Cliquez sur « Fermer » si vous voulez quitter la fenêtre des informations de pièce.

> La fenêtre des informations de pièce peut être également ouverte à partir du menu contextuel dans la fenêtre de sélection de N° ET.

#### 2.1.4 OUVRIR LA PAGE ILLUSTRATION

Vous pouvez ouvrir à tout moment la page [Illustration](#) correspondant aux pièces recherchées.

- Sélectionnez la pièce souhaitée en cliquant dessus dans la liste de pièces.



- Cliquez sur le bouton .

ou

- Cliquez sur la pièce avec le bouton droit de votre souris puis sur le sous-menu « Illustration ».

#### 2.1.5 COPIER LE FORMAT

La fonction « copier le format » permet de copier les données CAPS affichées dans un fichier texte au moyen du presse-papier. Cette fonction copie entre autres, le nom du modèle, la version ASA utilisée et tous les PNC affichés.

- Cliquez sur le menu Édition -> Copier le format.

ou


- Appuyez sur la combinaison de touches CTRL+SHIFT +C.

### 2.1.6 OUVRIR MODELES APPLICABLES

Souvent, des pièces sont compatibles avec plusieurs modèles. Pour chaque pièce, vous pouvez afficher les modèles applicables.

- Sélectionnez la pièce pour laquelle vous voulez voir le modèle applicable en cliquant dessus.



- Cliquez sur le bouton .

ou


- Cliquez sur la pièce avec le bouton droit de la souris puis sur le sous-menu « Modèles applicables ».

Modèles applicables

N° pièce	PNC	Nom
MR367488	32174B	BAND,FR AXLE

N°	Modèle	Classification	OPC	de	jusqu'à	PG	SG
1	CA1A	DKJ,DKJ2,DKJ5,DNJ,DNJ2,DNJ5,MFJ,MFM,MKJ, >>>>		1995.09.1	1995.11.3	26	130
2	CA2A	MNDE,MNUE,MRUE		1991.07.1	1993.11.3	26	130
3	CA3A	DNXM,DNXM4,DNXM5,DRXM,DRXM4,DRXM5,MNHM, >>>>		1993.12.1	1994.08.3	26	130
4	CA4A	ALL		1995.09.1	1995.11.3	26	130
5	CA4A	DNHH,DNHH2,DRHH,DRHH2,MNDH,MNDM,MNGH, >>>>		1993.12.1	1995.08.3	26	130
6	CB1A	PKH2,PKJ,PNH2,PNJ,SFM,SFM4,SKH2,SKJ,SKM, >>>>		1994.09.1	1995.08.3	26	130
7	CB1V	ALL		1992.04.1	1995.08.3	26	130
8	CB1V	LKM,LNM,LNS		1995.09.1	1999.03.2	26	130
9	CB2A	PNHE,PNHE2,PNUE,PRHE,SNHE,SNHE2,SNUE, >>>>		1992.10.1	1993.11.3	26	130
10	CB2V	LKJ,LKM,LNJ,LNM		1992.04.1	1999.03.2	26	130
11	CB2W	LNDE,LRDE		1993.12.1	1999.03.2	26	130
12	CB3A	PNHD,PNHD2,PNHD3,PNHD5,PNHM,PNHM3,PNPM, >>>>		1991.07.1	1992.09.3	26	130
13	CB4A	ALL		1993.12.1	1995.08.3	26	130
14	CB4A	PNGH,PNHH,PNHW,PRGH,PRHH,SNHH,SNHW,SRHH		1992.10.1	1993.11.3	26	130

Fermer Sélectionner 

Ligne de totaux: 35

> Si encore aucun modèle n'a été sélectionné dans ASA, vous pouvez sélectionner un modèle applicable dans la liste et cliquer sur « Sélectionner ». Le modèle choisi va être repris dans la colonne « Modèle ». Si un modèle a déjà été choisi, le bouton « Sélectionner » est alors désactivé.

### 2.1.7 FONCTIONS MEMO ET IMAGE

Vous pouvez consulter les mémos du fabricant Mitsubishi Motors (MMC) pour un châssis/VIN ou une pièce.

Vous pouvez créer vos propres mémos pour chaque pièce et chaque châssis. Lorsqu'un mémo a été enregistré pour un châssis / VIN, un symbole est affiché automatiquement.

> Il est possible de partager un mémo avec des collègues à partir des paramètres des mémos. (voir section [Configuration mémo](#))

Par exemple, si un mémo a été enregistré ou fourni par le fabricant pour un numéro de châssis, un numéro VIN ou un numéro de pièce, une icône Mémo apparaît (voir capture d'écran).

VIN

JMYXNGA2WP

No	PNC	Ord Qty	Part No			Part Name	Qty	Unit Price	Part Spec	Remarks	Colour
1	56	1	465		+	BRACKET,BRAKE HOSE,LH	01	30.97			
2	56	1	465		+	BRACKET,BRAKE HOSE,RH	01	28.21			

Vous pouvez télécharger des images pour chaque pièce ou châssis. Lorsqu'une image a été enregistrée pour un châssis, un VIN ou une pièce, une icône représentant une caméra rouge apparaît.

> Lorsqu'aucune image n'a été enregistrée pour un numéro de pièce, une icône représentant une caméra noire apparaît.

> Les images sont partagées avec les utilisateurs ASA, ASA WEB et ASA SQT qui sont inscrits au moyen du même identifiant société.

Remarque : les mises à jour des autres utilisateurs ne sont pas immédiatement répercutées dans l'icône.

VIN

Z8TXTGF2WG

1	62022B	1	ME			CLIP,FR BUMPER 02	4.29	12.8		BLACK	
2	62022C	1	MF			CLIP,FR BUMPER 03	4.43	8.8		BLACK	

## Créer un mémo

### 1 Mémo pour une pièce


- Sélectionnez la pièce pour laquelle vous voulez ajouter des mémos en cliquant dessus.
- Cliquez dessus avec le bouton droit de la souris puis sur le sous-menu « Mémo ».

> Si l'onglet « Local » ou « Commun » n'est pas sélectionné, cliquez sur l'onglet souhaité.

- Écrivez vos mémos dans le champ de saisie puis cliquez sur « Enregistrer ».

### 2 Mémo pour un châssis/VIN



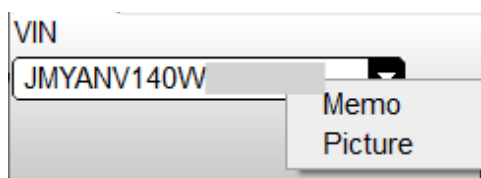

- Cliquez avec le bouton droit de la souris à côté du champ du VIN et sélectionnez l'option de menu Mémo.

> Si l'onglet « Local » ou « Commun » n'est pas sélectionné, cliquez sur l'onglet souhaité.

- Écrivez vos mémos dans le champ de saisie puis cliquez sur « Enregistrer ».


Le symbole Mémo s'affiche à chaque fois que le même numéro de châssis/VIN est utilisé sur le même ordinateur.

## Ouvrir le mémo

- Cliquez sur le symbole de mémo situé après le VIN ou le numéro de pièce. Le mémo correspondant s'affiche dans la fenêtre « Mémo ».

### 1 Mémo fabricant (MMC)

> Le symbole de [mémo MMC] est affiché lorsque des mémos du fabricant sont disponibles.

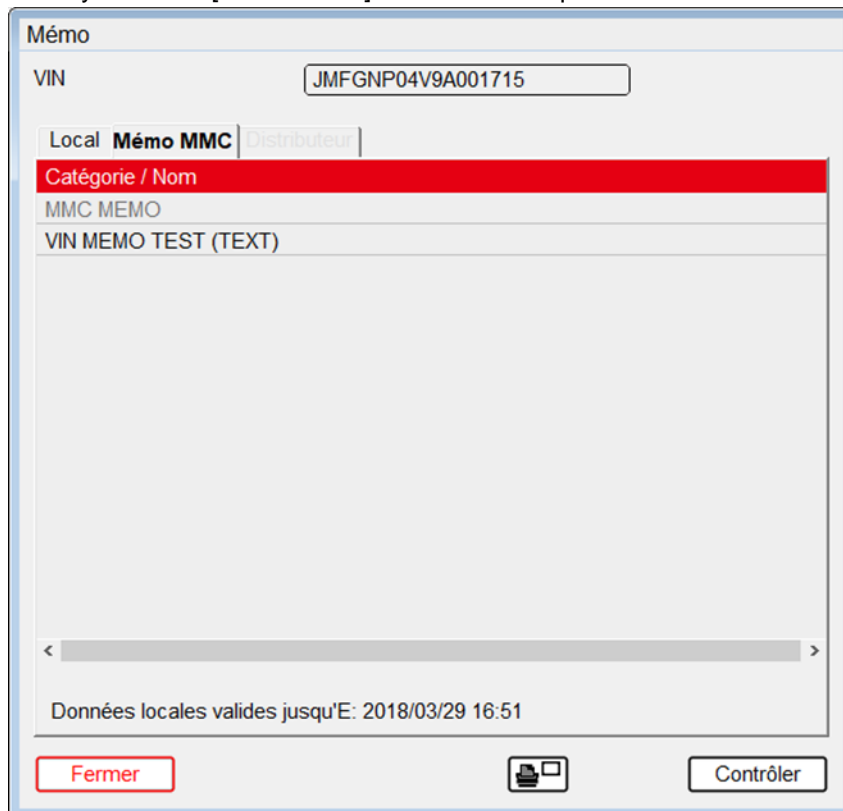

- Sélectionnez la ligne associée au mémo à lire, puis cliquez deux fois dessus.

### 2 Mémo sauvegardé

> Si l'onglet « Local » ou « Commun » n'est pas sélectionné, cliquez sur l'onglet souhaité.

## Supprimer un mémo sauvegardé

- Cliquez sur le symbole de mémo situé après le VIN ou le numéro de pièce. La fenêtre « Mémo » s'ouvre.

> Si l'onglet « Local » ou « Commun » n'est pas sélectionné, cliquez sur l'onglet souhaité.

- Cliquez sur « Supprimer ». Le message « Voulez-vous réellement supprimer le mémo ? » s'affiche.

- Cliquez sur « Oui » pour confirmer la suppression du mémo.


## Liste de mémos sauvegardés

Allez à **Affichage -> Liste mémo** pour afficher une liste de tous les mémos. Tous les mémos relatifs à un n° de châssis / VIN et un numéro de pièce enregistrés sur cet ordinateur sont affichés sur cette liste. Pour afficher un mémo de la liste, double-cliquez sur une ligne ou sélectionnez la ligne puis cliquez sur le bouton de commande « Édition ». Pour supprimer un mémo, sélectionnez la ligne, puis cliquez sur le bouton de commande « Supprimer ». Pour fermer la liste, cliquez sur le

bouton de commande Fermer ou appuyez sur la touche Echap.

Liste mémo

N°	N° de pièce/VIN	Date	
1	P_MB160387	2016.10.30	
2	P_MD192470	2016.10.27	
3	P_MD701140	2016.10.28	
4	P_MD755526	2016.06.01	
5	P_MR131564	2016.10.30	

Fermer Supprimer Edition  Ligne de totaux: 5

## Créer une image

### 1 Image de pièce

- Cliquez sur l'icône caméra correspondant à la pièce pour laquelle vous souhaitez enregistrer une image. La fenêtre « Mémo » s'ouvre.

> Si l'onglet [Images] n'est pas sélectionné, cliquez dessus.

- Cliquez sur l'icône caméra et sélectionnez l'image à enregistrer.

### 2 Image de châssis/VIN

VIN

JMYANV140W

Memo  
Picture


- Cliquez avec le bouton droit de la souris à l'arrière-plan des informations relatives au VIN et sélectionnez l'option de menu Image.

> Si l'onglet [Images] n'est pas sélectionné, cliquez dessus.

- Cliquez sur l'icône caméra et sélectionnez l'image à enregistrer.


## Ouvrir une image

- Cliquez sur l'icône représentant une caméra rouge située à côté du VIN ou du numéro de pièce. L'image correspondante apparaît dans la fenêtre « Mémo ».

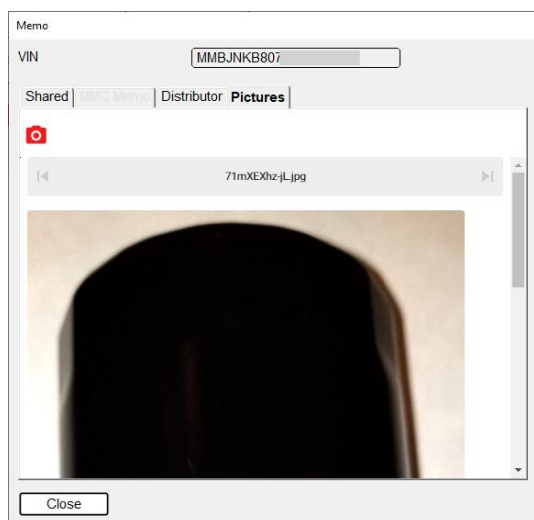


## Supprimer une image enregistrée

- Cliquez sur l'icône représentant une caméra rouge située à côté du VIN ou du numéro de pièce. L'image correspondante apparaît dans la fenêtre « Mémo ».
- Cliquez sur l'icône de la corbeille correspondant à l'image à supprimer.

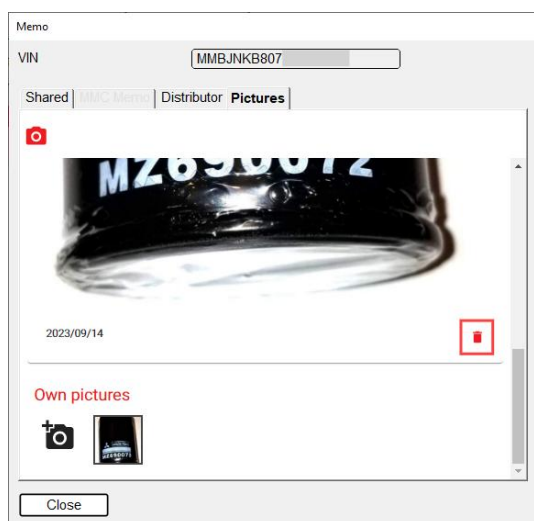

### 2.1.8 ICONE « SERVICE PARTS NEWS » (SPN)










Une icône apparaît dans la liste des pièces si un SPN est disponible (voir capture d'écran).

No	PNC	Ord Qty	Part No		Part Name	Qty	Unit Price	Part Spec
1	26100	1	MR486894		CASE,A/T			CASE-A/T
2	26299	1	MR410053		PLUG,A/T CASE			PLUG-A/T CASE

- Cliquez sur le symbole pour ouvrir le graphique SPN.

Remarque : un message apparaît lorsque le SPN a plusieurs pages. Ce message peut être désactivé dans la configuration ASA (voir section [Afficher un avertissement en cas de graphiques/SPN de plusieurs pages](#)).

File (E) Edit (E) View (V) Communication (C) Data (D) Help (H)

**ASA**         

CAPS M60 - EUROPE 2024-08-23

VIN  OUTLANDER(EUR/PCMA-RUS PROD.)

2000 Model Classification INFORM(2WD,5P),CVT LHD Exterior Interior Production Period

PNC 26100 [MR486894 CASE,A/T] UNIFICATION OF A/T CASE SUPPLY SPN

THE NEW PART NUMBERS SHOULD BE USED UNDER THE FOLLOWING CONDITION.

PNC	APPLICABLE MODEL	NEW PART No. (UNIFIED PNC)	OLD PART No. (APPLICABLE PNC)	Q	R
26100		MR593510	MR486893	1	N
27010A		MR593521		1	
27005		MR534367		1	
26100		MR593511	MR486894	1	N
27010A		MR593521		1	
27005		MR534367		1	
26100		MR593512	MR486895	1	N
27010A		MR593521		1	
27005		MR534367		1	
26100		MR593513	MR486896	1	N
27010A		MR593521		1	
27005		MR534367		1	
26100		MR593514	MR486897	1	N
27010A		MR593521		1	
27005		MR534367		1	

26100 : CASE,A/T  
27010A : OIL PUMP ASSEY,A/T  
27005 : GASKET,A/T OIL PUMP

User condition:  
The new cases can be used in place of the old ones, if used together with the oil pump and the gasket.

M02024 -1/1


No	SPN No	Title
1	M02024	UNIFICATION OF A/T CASE SUPPLY

Page 1 / 1  
Reserved 1 / 1

Close Select

>Pour ajouter des numéros de pièce à la liste PNC, sélectionnez les numéros de pièce sur la liste de l'illustration puis cliquez sur le bouton de commande « Sélectionner ».

Pour agrandir les SPN, procéder de la même façon que pour les illustrations de pièce, via le

symbole de la barre d'outils  ou la molette de la souris. (Voir chap. [2.4.3](#))

- Pour afficher la liste des SPN, allez à **Affichage -> Liste SPN**.

File (E) Edit (E) View (V) Communication (C) Data (D) Help (H)

**ASA** [Icons] [GRP] [PNC] [Liste SPN] [Liste SPN]

M70 - AUSTRALIA 2024-08-09

VIN: 6MMDB4I MITSUBISHI 380(MMAL/MMAL) 380 L.S,\$5FA/T

Model: DL1A Classification: SYDERJ Option: L60 Exterior: A73D Interior: 04S Production Period: 2006021 - 2006021

UNIFICATION OF A/T CASE SUPPLY

THE NEW PART NUMBERS SHOULD BE USED UNDER THE FOLLOWING CONDITION:

PNC	APPLICABLE MODEL	NEW PART No. (UNIFIED PNC)	OLD PART No. (APPLICABLE PNC)	Q	R
26100		MR486639	MD752946	1	N
26299		MR410053		1	
26207		MR350441		1	
26140			MD752072	1	
26279P			MD192439	1	
26100		MR486640	MD753187	1	N
26299		MR410053		1	
26207		MR350441		1	
26140			MD752072	1	
26279P			MD192439	1	

26100 : CASE, A/T  
26299 : PLUG, A/T CASE  
26207 : OIL FILTER, A/T VALVE BODY  
26140 : OIL FILTER, A/T CASE  
26279P : STUD, A/T CASE

For the use condition, refer to next page.

M 00002 # - 1 / 2

SPN

No	SPN No	Title
1	M00002	UNIFICATION OF A/T CASE SUPPLY
2	M00005	UNIFICATION OF CYLINDER BLOCK ASSY SUPPLY
3	M00017	UNIFICATION OF THERMOSTAT CASE SUPPLY
4	M00021	UNIFICATION OF FUEL PRESSURE SENSOR SUPPLY
5	M00022	UNIFICATION OF FUEL PUMP PROTECTOR SUPPLY
6	M00023	UNIFICATION OF 6G7 CYLINDER HEAD ASSY SUPPLY
7	M00025	NOTIFICATION OF SUPERSEDE PART NUMBER
8	M00048	UNIFICATION OF TORQUE CONVERTER SUPPLY
9	M00053	UNIFICATION OF CRANKSHAFT SPROCKET SUPPLY
10	M00056	UNIFICATION OF REZONANCE TANK SUPPLY
11	M00058	UNIFICATION OF CRANK ANGLE SENSOR SUPPLY
12	M01001	UNIFICATION OF M/T MAIN SHAFT SUPPLY
13	M01005	UNIFICATION OF AUTO TENSIONER SUPPLY
14	M01008	UNIFICATION OF WATER OUTLET FITTING SUPPLY
15	M01009	UNIFICATION OF M/T 3RD GEAR SUPPLY
16	M01010	UNIFICATION OF A/T BREATHER PIPE BRACKET SUPPLY
17	M01012	UNIFICATION OF OIL FILTER STUD SUPPLY
18	M01020B	UNIFICATION OF M/T SHIFT RAIL SUPPLY
19	M01021	UNIFICATION OF LOW & REV ANNULUS GEAR SUPPLY

Page 1 / 2  
Reserved 1 / 1600

Close Select

Veuillez noter que le bouton de commande « Sélectionner » n'est activé que lorsqu'un numéro de pièce au moins est sélectionné .

Les SPN peuvent être recherchés via un numéro ou un titre.

- Entrez une partie du numéro SPN ou du titre (par ex. Torque) dans le champ de saisie SPN.
- Appuyez sur la touche ENTRÉE.

## 2.1.9 ICONE « VALUE SELECTION »

Une icône apparaît dans la liste des pièces si une Value Selection Part (VSP) est disponible (voir capture d'écran).

No	PNC	Ord Qty	Part No		Part Name	Qty	Unit Price
1	04150	1	MD135737		OIL FILTER	01	
			MD360935				
2	04150	1	MD332687		OIL FILTER	CC	
			1230A152				

- Cliquez sur le symbole pour afficher la fenêtre « Value Selection ».
- Dans la fenêtre « Value Selection », cliquez sur « Modification » pour reprendre le numéro de la pièce affiché.

**Value Selection**

N° pièce.	Nom	PNC	Prix de détail
MD360935	FILTRE A HUILE	04150	

N°	N° pièce.	REMARQUE	Prix de détail
1	MZ690070	Europe use only	

Ligne de totaux: 1

En cliquant sur le bouton de commande « Modification », le numéro de pièce en cours est remplacé par le numéro de la pièce Value Selection.

### 2.1.10 ICONE « FREQUEMMENT SELECTIONNE AVEC... »

Une icône + s'affiche dans la liste des pièces si les PNC fréquemment sélectionnés en même temps que le PNC sélectionné sont disponibles (voir capture d'écran).

Mitsubishi ASA (Aftersales Support Application)

Fichier (E) Edition (E) Affichage (V) Communication (G) Données (D) Aide (H)

**ASA**

CAPS | VIN: JMF-GNPI | L300(MMAL) 2400/2WD(VAN)<87M> DX(3DOOR/PANEL VAN/MPI),5FM/T M70 - AUSTRALIA 2019-11-08

Modèle: P04V Classification: OSNER8 Option: 000 Extérieur: W37A Intérieur: 78D Période de Prod.: 2009041 - 2009041

PG SG Moteur Entraînement Carrosserie Electricité Dés.péc. ACC Accessoires

N°	PNC	Qté cnde	N° pièce	Dés.péc.	Qté	Prix de détail	DES. PEC.	REMARQUE	couleur
1	22114	1	MD701760	+ BEARING,M/T 3RD SPEED GEAR	01	548.96	NEEDLE,40		
2	22304	1	MR453264	+ BEARING,M/T COUNTERSHAFT,FR	01	651.22	TAPER ROLLER,52		
3	22305	1	MR453264	+ BEARING,M/T COUNTERSHAFT,RR	01	651.22	TAPER ROLLER,52		
4	22107	1	MD723261	BEARING,M/T O/D GEAR	01	548.96	NEEDLE,40		
5	22158	1	MD703786	SLEEVE,M/T MAIN SHAFT 5TH GEAR BEARING	01	667.37			
6	22134	1	MR246760	+ GEAR,M/T MAIN SHAFT 5TH SPEED	01	2,952.46	N=25		


Prix global: 5,920.19




Ligne de totaux: 6

Tous droits réservés 2019/11/18 Update 632 / A-O Version: 2.3.9.3


- Cliquez sur l'icône pour afficher la fenêtre « Fréquemment sélectionné avec... ».
- Cochez la case et cliquez sur le bouton OK dans la fenêtre « Fréquemment sélectionné avec... » pour ajouter les PNC à la liste des PNC acquis.

Fréquemment sélectionné avec


PNC   

N°		PNC	Dés.pièce.
1		22304	BEARING,M/T COUNTERSHAFT,FR
2		22114	BEARING,M/T 3RD SPEED GEAR
3		22311	GEAR CLUSTER,M/T COUNTERSHAFT

22-120 M/T GEAR

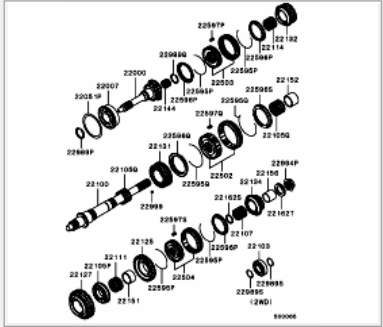

Page 1 / 2

OK Interruption 

Ligne de totaux: 3

> L'indicateur de couleur indique le niveau de pertinence.

> Si le PNC est déjà dans la liste des résultats de recherche, l'icône du panier s'affiche.


### 2.1.11 FONCTION DE SUPPRESSION

Vous disposez de plusieurs fonctions de suppression :

#### Supprimer tout

Si vous voulez démarrer une nouvelle recherche et supprimer toutes les données saisies (y compris les données sur le véhicule) :



- Cliquez sur le bouton .

ou

- Allez sur le menu Édition -> Supprimer tout.


ou

- Appuyez sur F3

#### Effacer une zone

Si vous ne voulez supprimer que les listes de pièces :



- Cliquez sur le bouton .

ou

- Cliquez sur le bouton droit de la souris sur la liste à supprimer puis sur le sous-menu « Eff. zone ».

ou

- Allez sur le menu Édition -> Effacer zone.

ou



- Appuyez sur Shift+F3.

## Supprimer ligne

Si vous ne voulez supprimer qu'une ligne d'une liste de pièces :

- Sélectionnez la ligne que vous voulez supprimer en cliquant dessus.
- Cliquez sur la ligne avec le bouton droit de la souris puis sur le sous-menu « Supprimer ligne ».

ou

- Allez sur le menu Édition -> Supprimer ligne.

ou

- Appuyez sur la touche Supp.

> La suppression est effectuée automatiquement en cliquant sur le bouton de commande approprié et ne peut pas être annulée.

## 2.1.12 MODIFIER UNE LISTE DE PIECES

### Saisir les numéros de pièces remplacées

Si des pièces ont été remplacées, celles-ci sont affichées en rouge sur la liste des pièces.

N°	PNC	Qté cmde	N° pièce.		Dés. pièce.	Qté	Prix de détail	DES. PIEC.	REMARQUE	couleur
1	28020	1	MD758691		OIL FILTER,A/T VALVE BODY	01	56.40			
			MD758684							
2	14610	1	MD360866		COIL,IGNI				DIAMOND ELECTRIC	

Découper  
 Copier  
 Coller  
 Informations pièces  
 Illustration F2  
 Notice technique  
 Value Selection  
 Ajouter Emes PNCs  
 Mémo  
 Modèles applicables  
 SIM  
 Numéro de pièce remplacée  
 Remplacer tous les n° de pièces  
 Supprimer ligne  
 Eff. zone Shift+F3  
 Ajouter aux commandes ext.  
 Ajouter tout aux commandes ext.

Si vous voulez activer le « Numéro de pièce remplacée » sur la liste des pièces :

- Sélectionnez la ligne de données souhaitée.
- Cliquez avec le bouton droit de la souris pour ouvrir le menu contextuel.
- Faites glisser le curseur de la souris sur le sous-menu « Numéro de pièce remplacée ».
- Cliquez sur le sous-menu.

Le numéro de pièce de remplacement est alors repris dans le champ de saisie « N° pièce. ».

Pour activer tous les n° de pièces de remplacement disponibles dans la liste PNC : Sélectionnez le menu ou le menu contextuel Édition -> Remplacer tous les n° de pièces pour activer ou désactiver l'affichage de toutes les entrées comprenant un numéro de pièce et un numéro de pièce de remplacement.

## Modifier des entrées

Vous pouvez entrer des modifications ultérieurement dans les champs de saisie laissés en blanc (par exemple « PNC », « Qté cmde », « N° pièc. », etc.). La modification des données se fait toujours de la même façon. Dans l'exemple suivant, pour modifier la quantité de pièces à commander dans le champ de saisie « Qté cmde » :

- Cliquez sur le champ de saisie souhaité de la colonne « Qté cmde ». Le curseur clignote dans le champ de saisie.

- Sélectionnez la quantité indiquée en double-cliquant dessus.

> La commande par défaut du système est toujours 1.

- Entrez la quantité souhaitée à l'aide du clavier.

- Appuyez sur la touche ENTRÉE pour confirmer la modification.

### 2.1.13 COMMUNICATION

Pour utiliser la fonctionnalité « Communication », veuillez tout d'abord procéder à la configuration appropriée dans l'onglet « Commun 1 » des paramètres du système (cf. chapitre [Configurer une connexion](#)).


Le bouton de commande « Communication » est activé lorsque l'une des deux conditions suivantes est remplie :

1) ASA est mis en contact avec un autre système qui a été enregistré dans les paramètres.

ou

2) Au moins un modèle, une classification ou un PNC est sélectionné.

Afin de créer une connexion, procédez de la façon suivante :

- Cliquez sur le bouton de commande  de la barre d'outils.

ou

- Allez à **Communication** -> **Communication**.

> Les données restent affichées à l'écran ou sont réinitialisées en fonction de la configuration des paramètres dans l'onglet « Commun 2 » des paramètres du système (cf. chapitre [Supprimer tout après la connexion](#)).

Si vous utilisez COMbox en tant qu'interface DMS, vous pouvez sélectionner les pièces que vous souhaitez envoyer au système DMS à partir de votre liste de pièces.

Parts Selection

VIN: JMYANV1  
Order Number: 9  
Customer No.: test0813

ASA				DMS			
PNC	Part No	Parts Name	Qty	Part No	Parts Name	Qty	
<input checked="" type="checkbox"/>	75087	MB872655	NUT,FR SEAT	1	MB669361	LATCH,BACK DOOR	1
<input checked="" type="checkbox"/>	75627	MB872628	ROD,FR SEAT SLIDE ADJUSTER	1	MU481024	CLIP,BACK DOOR LOCKING	1
<input checked="" type="checkbox"/>	75093C	MB872651	BUSHING,FR SEAT	1	MU240090	BOLT,BACK DOOR LOCKING	1
<input checked="" type="checkbox"/>	76191E	MS240190	BOLT,FR SEAT	1			

Append Cancel Total Line: 4 Total Line: 3

## 2.1.14 FONCTION DE VALIDATION



L'icône qui permet de lancer cette fonction est activée une fois que le VIN et la pièce ont fait l'objet d'une recherche.

La fonction de validation vous permet de vérifier si la pièce sélectionnée s'applique au VIN. Les résultats apparaissent avec quatre types d'icônes. Si ASA trouve une pièce de substitution, vous pouvez procéder au remplacement des pièces.

Part validation result

VIN: MMBJRK44

	PNC	Part number	Ord Qty	
<input type="checkbox"/>	XC04C0	MZ527538EX	1	?
<input type="checkbox"/>	XC04A0	MZ527590EX	1	?
<input type="checkbox"/>	04150	MZ690412	1	—
<input checked="" type="checkbox"/>	04150	1230A114	1	✗
<input checked="" type="checkbox"/>	04150	1230A045	1	✓
<input checked="" type="checkbox"/>	04150	MD360935	1	—
<input type="checkbox"/>	04150	MZ691140	1	—

Apply Cancel



: (coche verte) La pièce correspond



: (croix rouge) La pièce ne correspond pas



: (ligne noire) Impossible de se prononcer



: (point d'interrogation) Numéro de pièce introuvable



: (flèches avec mouvement circulaire) ASA a trouvé une pièce de substitution

Une fois la validation terminée, seules les pièces dont les cases sont cochées figureront dans la liste des pièces sur la page principale CAPS.

## 2.1.15 FONCTION RECHERCHER

La fonction « Rechercher » est disponible pour tous les PNC figurant sur la liste sans numéro de pièce. Si vous souhaitez resélectionner un nouveau numéro de pièce pour votre PNC dans une liste de plusieurs numéros de pièce, procédez de la façon suivante :

- Supprimez le numéro de pièce actuel.



Cliquez sur le bouton de commande de la barre d'outils.

ou

- Allez à **Édition** -> **Rechercher**.

## 2.1.16 SIM \* DANS LE MENU CONTEXTUEL

La fonctionnalité SIM est disponible pour tous les PNC sur une liste de pièces. Pour activer cette fonction, procédez de la façon suivante :

- Sélectionnez la ligne de données souhaitée.
- Cliquez avec le bouton droit de la souris pour ouvrir le menu contextuel.
- Déplacer le curseur de la souris sur le sous-menu « SIM ».
- Cliquez sur le sous-menu.

Cette fonction n'est disponible que si le composant DES d'ASA a également été installé.

Veuillez vous assurer que vous avez entré un « Objectif de connexion SIM » correct dans l'onglet « DES » de l'utilitaire de configuration ASA (cf. chapitre 3.1 dans le fichier d'aide CALC).

Veuillez noter que la fonction SIM et les paramètres correspondants ne sont disponibles que pour certains marchés et même lorsque cette fonction est consultée à partir de la page CAPS.

## 2.1.17 FONCTION IMPORTER/EXPORTER

### IMPORTER

La fonction Importer vous permet d'importer des listes de pièces créées en externe dans ASA. Le format du fichier est mentionné dans le message contextuel et le fichier exemple est disponible.

Pour importer les données : sélectionnez l'option **Fichier -> Importer**, puis choisissez un fichier.

**Le fichier doit être au format texte délimité par des tabulations.**

<u>Éléments</u>	<u>Description</u>	<u>Obligatoire/Facultatif</u>	<u>Longueur maximale</u>	<u>Restriction</u>
<u>1er</u>	<u>Numéro de pièce</u>	<u>Obligatoire</u>	<u>17</u>	<u>Alphanumérique</u>
<u>2e</u>	<u>Quantité</u>	<u>Facultatif</u> • <u>1 par défaut</u>	<u>3</u>	<u>Numérique</u>
<u>3e</u>	<u>VIN</u>	<u>Facultatif</u>	<u>17</u>	<u>Alphanumérique</u>

### EXPORTER

A l'aide de la fonction Exporter, vous pouvez enregistrer les données affichées dans CAPS dans un fichier texte. Le format des données enregistrées correspond à la fonction **Édition -> Copier format**.

Pour exporter les données : Allez à **Fichier -> Exporter** et indiquez un nom de fichier et de répertoire.

## 2.1.18 PNC SELECTION RAPIDE (MES PNC ET PNC PREDEFINIS)

Afin d'utiliser la fonction Mes PNC ou PNC prédéfinis, le modèle de véhicule doit tout d'abord être spécifié.

La fonction Mes PNC vous permet d'enregistrer les PNC que vous utilisez fréquemment.

> Afin d'utiliser la fonction Mes PNC, vous devez ajouter des PNC à Mes PNC.

Les PNC prédéfinis dans la liste PNC sont spécifiés par le fabricant (MMC).

À l'aide de PNC sélection rapide (Mes PNC et PNC prédéfinis), vous pouvez enregistrer et consulter vos PNC fréquemment utilisés en toute simplicité.

### Enregistrer des PNC dans Mes PNC


Vous pouvez sélectionner Mes PNC dans la liste de pièces (cf. illustration).

N°	PNC	Qté cmde	N° piéc.	Dés.piéc.	Qté	Prix de détail	DES. PIEC.	REMARQUE	coule
1	26297	1	MF140203	BOLT,AT CASE	15	1.21	FLANGE,6X12	7T	

Découper  
Copier  
Coller  
  
Informations pièces  
Illustration F2  
Notice technique  
Value Selection  
Ajouter Emes PNCs  
Mémo  
Modèles applicables  
SIM  
  
Numéro de pièce remplacée  
Remplacer tous les n° de pièces  
  
Supprimer ligne  
Eff. zone Shift+F3  
  
Ajouter aux commandes ext.  
Ajouter tout aux commandes ext.

- Cliquez avec le bouton droit de la souris sur un PNC dans la liste de pièces. Sélectionnez l'option de menu « Ajouter à mes PNC ».

















## Ouvrir PNC sélection rapide


- Cliquez sur le bouton  afin d'ouvrir la fenêtre de sélection « PNC sélection rapide ».

PNC sélection rapide

Mes PNCs **PNCs prédéfinis**


High Frequency


N°	PNC		Nom
1	01521		GASKET,ENG OIL PAN DRAIN PLUG
2	04150		OIL FILTER
3	05203		FILTER KIT,FUEL IN TANK
4	05300		FUEL FILTER
5	10040		BELT,ALTERNATOR & OTHERS
6	10457		O-RING,RADIATOR
7	11020		ELEMENT,AIR CLEANER
8	33313		NUT,RR WHEEL HUB
9	51020		SEAL KIT,FR BRAKE CALIPER
10	51120		
11	52010		CALIPER
12	52120		
13	52220		BRAKE CYLINDER
14	52350		E
15	84110		WIPER
16	84402		WIPER



Appliquer Fermer

Ligne de totaux: 16

> Si une illustration PNC est disponible, le symbole  est affiché. Déplacez le curseur de la souris sur le symbole afin d'afficher une petite illustration dans une infobulle.

- Cliquez sur le symbole  afin d'afficher une illustration dans un grand écran.



Clause de non-responsabilité : à des fins d'illustration seulement. La pièce actuelle peut avoir un aspect différent.

## Rechercher des PNC en toute simplicité avec Mes PNC ou PNC prédéfinis

- Cliquez sur l'onglet « Mes PNC » ou « PNC prédéfinis ».
- Sélectionnez le « Parts Name Code » souhaité (PNC) en cliquant dessus. Les PNC sélectionnés sont affichés en rouge.
- Cliquez sur « Appliquer ». Tous les PNC sélectionnés sont transférés vers la liste de pièces sur la page CAPS.

> Si aucun numéro de pièce précis n'est disponible pour le PNC souhaité, la fenêtre de sélection de numéro de pièce apparaît. À cet endroit, vous pouvez sélectionner les numéros de pièces souhaités (cf. paragraphe [Ajouter des PNC à la liste de pièces](#)).

## Supprimer des PNC de Mes PNC.

> Si l'onglet [PNC prédéfinis] est sélectionné, cliquez sur l'onglet [Mes PNC].

- Vous pouvez supprimer des PNC en cliquant sur les PNC souhaités. Les PNC sélectionnés sont affichés en rouge.
- Cliquez ensuite sur « Supprimer ». Tous les PNC sélectionnés dans la liste « Mes PNC » sont alors supprimés.

### 2.1.19 FICHIERS PNC

A l'aide de la fonction « Enregistrer les fichiers PNC », vous pouvez enregistrer les PNC affichés sur la page CAPS. Le fichier contient uniquement des PNC et aucune autre information. Le numéro de pièce est indiqué selon le numéro de châssis/VIN saisi.

Enregistrer : Pour enregistrer un fichier PNC, allez à **Fichier -> Fichier PNC -> Enregistrer** et indiquez un nom de fichier PNC et sélectionnez un répertoire.

Pour ouvrir un fichier PNC : Allez à **Fichier -> Fichier PNC -> Ouvrir**, sélectionnez le fichier PNC et cliquez sur le bouton de commande Ouvrir.

### 2.1.20 FICHIERS DE MISE A JOUR EXTERNE DES PRIX

Si vous souhaitez mettre à jour ASA avec un fichier de prix personnalisé, vous devez tout d'abord vous assurer que la fonction « Mise à jour externe des prix » est activée. Cette procédure est décrite dans le chapitre [Références des données de prix](#). Lorsque le paramètre est activé, vous pouvez importer vos données de pièce / prix à partir d'un fichier texte. Le fichier doit être sous la forme suivante :

Numéro de pièce<TAB>Prix<CR/LF>

Numéro de pièce<TAB>Prix<CR/LF>

etc...

Les entrées doivent être obligatoirement triées par ordre alphabétique afin de pouvoir les importer. Les deux champs « Numéro de pièce » et « Prix » doivent être remplis de la façon suivante :

Nom du champ	Longueur	Caractères valables
Numéro de pièce	17	de A à Z et de 0 à 9
Prix	8.2  Attention : pour les monnaies sans décimales (par exemple « JPY YEN »), aucun point décimal ne doit être saisi et la longueur maximale est de 10 caractères.	de 0 à 9 et « , » (virgule décimale)

Pour importer les listes de pièces et de prix, sélectionnez le sous-menu « Mise à jour externe des prix » du menu « Données ». Le programme de mise à jour des prix est démarré. Sélectionnez le fichier de prix à importer avec le bouton de commande « Recherche ». Veuillez noter : cette fonctionnalité n'est disponible que pour une installation complète d'ASA et pour les utilisateurs qui



utilisent un utilisateur Admin sur le réseau.

External Price Update

Please select an external price file

Currency code

USD ▼

Conversion Progress

0 %

Sélectionnez le code de devise dans la liste et cliquez sur OK. Le programme de mise à jour des prix convertit les prix et redémarre ASA lorsque l'opération de conversion a réussi.

Notes :

Dans ASA, aucun prix n'est affiché pour les numéros de pièce ne figurant pas sur la liste.

Les prix importés ne sont pas modifiés ; par exemple, aucune TVA éventuelle n'est ajoutée.

Si vous utilisez cette fonctionnalité avec un utilisateur Admin, les prix importés seront enregistrés directement sur le serveur. Ces prix sont alors valables pour tous les clients et tous les marchés de ce serveur.

### 2.1.21 FONCTION RECHERCHER UN VIN

Si vous saisissez les 6 à 8 derniers chiffres du VIN dans le champ de saisie VIN, ASA affiche alors tous les numéros VIN qui finissent par ces chiffres. Par exemple, pour rechercher un VIN qui se termine par les chiffres « 000001 », procédez de la façon suivante :

- Entrez les chiffres 000001 dans le champ de saisie VIN et appuyez sur ENTRÉE.
- Choisissez le VIN souhaité sur la liste affichée et appuyez sur ENTRÉE.

No	VIN
1	6MMKF8H4
2	6MMKH8H4
3	6MMKJ8X4
4	6MMKL9H4
5	6MMKW9V
6	6MMTF2D4
7	6MMTH8A4
8	6MMTJ7D4
9	6MML8D4
10	6MMTW9F4
11	JMASNCT9
12	JMFCC2M4
13	JMFDNCJ5
14	JMFDNCJ5
15	JMFDRCJ2
16	JMFDRCJ5
17	JMFDRCJ5
18	JMFGNP03
19	JMFGNP03
20	JMFGNP04
21	JMFGNP24

OK Cancel Total Line: 96

- Les informations concernant le VIN s'affichent dans la zone réservée aux informations concernant le véhicule.

Remarque : cette fonction est disponible pour tous les marchés sauf le marché japonais.

## 2.1.22 INTERFACE POUR APPLICATIONS EXTERNES

Pour utiliser la fonction « Interface pour applications externes », veuillez cocher la case « Utiliser interface pour applications externes » dans l'onglet « Commun 1 » de l'utilitaire de configuration ASA (cf. chapitre [Paramétrer l'interface pour applications externes](#)).

Cette interface pour applications externes permet une communication bilatérale entre une application externe (identifiée avec le fichier ASAConExt.ini) et ASA.

Le bouton « Interface pour applications externes » est actif seulement après la saisie de données dans la liste PNC.

Pour transmettre un VIN, des informations sur le modèle et la classifications ou sur les pièces, veuillez procéder comme suit :



- Cliquez sur le bouton de commande  de la barre d'outils.

ou

- Sélectionnez les menus **Communication > Interface pour applications externes**.

> Les données restent visibles à l'écran.

### 2.1.23 INTERFACE GQIS

Remarque : l'utilisateur cible reçoit un ID d'utilisateur, un manuel d'utilisation, etc.

## 2.2 RECHERCHER UN MODELE

Pour afficher les pièces spécifiques à un véhicule, le modèle doit être défini. Pour rechercher un modèle, vous disposez de plusieurs options. Vous pouvez commencer une recherche sur la page CAPS du programme dès son démarrage.

### 2.2.1 RECHERCHE D'UN MODELE A PARTIR DU NUMERO DE CHASSIS/VIN

En entrant le numéro de châssis, vous procédez à une identification ciblée du véhicule.

Pour la version ASA pour le marché japonais, veuillez procéder de la façon suivante :

- Cliquez sur le champ de saisie gauche « Numéro de châssis ». Le curseur clignote alors dans le champ de saisie gauche.
  - Saisissez les quatre premiers chiffres (par exemple NA4W) du numéro de châssis à l'aide du clavier.
  - Appuyez sur la touche TABULATION. Le curseur clignote alors dans le champ de saisie droit.
  - Saisissez les cinq chiffres suivants (par exemple 17550) du numéro de châssis à l'aide du clavier.
- > Vous n'avez pas besoin de saisir le(s) « 0 » au début de la série de chiffres.
- Appuyez sur la touche ENTRÉE.

> Toutes les autres données du véhicule (modèle, classification, code d'option etc.) s'affichent automatiquement dans les champs de saisie correspondants.

Pour les marchés non-japonais, veuillez procéder de la façon suivante :

- Cliquez sur le champ de saisie « VIN ».
- Saisissez les 17 chiffres du VIN.
- Vous pouvez également saisir les 6 à 8 derniers chiffres du VIN et appuyer sur ENTRÉE pour utiliser la fonction Rechercher un VIN (cf. chapitre [Fonction Rechercher un VIN](#)).

### Saisir un numéro de châssis/VIN à l'aide du menu déroulant

Les numéros de châssis/VIN que vous avez déjà saisis sont automatiquement enregistrés dans ASA. Si vous désirez entrer un numéro de châssis/VIN déjà entré auparavant dans le champ de saisie, vous pouvez le faire facilement à partir du menu déroulant.

- Cliquez sur le petit triangle du menu déroulant située à côté du champ de saisie.
- Faites glisser le curseur de la souris sur le numéro de châssis/VIN de votre choix.
- Cliquez sur le numéro de châssis/VIN de votre choix.

> Jusqu'à 10 numéros de châssis/VIN saisis précédemment par marché peuvent être enregistrés dans ASA.

## Utiliser un numéro SPC pour saisir un modèle (pour le marché japonais uniquement)

En saisissant un numéro SPC, vous pouvez limiter votre recherche de modèle.

- Cliquez sur le champ de saisie SPC.
- Saisissez le numéro.
- Appuyez sur la touche ENTRÉE. Si le numéro SPC est valide, la première moitié du numéro de châssis sera saisie.

Remarque : cette fonction n'est disponible que pour le marché japonais.

### 2.2.2 RECHERCHER UN MODELE : A PARTIR DU CODE MODELE ET DU CODE CLASSIFICATION

Si vous ne connaissez pas le numéro de châssis/VIN, vous pouvez également procéder à une sélection de véhicule à partir de la désignation du modèle et de la classification. Pour cela, vous devez indiquer le « modèle » et la « classification » dans les champs de saisie correspondants. Les champs de saisie « Option », « Extérieur », « Intérieur » et « Période de production » sont également disponibles en option.

> Il est possible d'effectuer votre recherche uniquement à partir du modèle. Cependant, pour plus de précision, il est recommandé d'indiquer également la classification.

#### Saisie à l'aide du clavier

- Cliquez sur le champ de saisie « Modèle ». Le curseur clignote dans le champ de saisie « Modèle ».
- Saisissez la désignation du modèle à l'aide du clavier.
- Appuyez sur la touche ENTRÉE pour confirmer votre saisie. Le curseur clignote dans le champ de saisie « Classification ».
- Saisissez la désignation de la classification à l'aide du clavier.
- Appuyez sur la touche ENTRÉE pour confirmer votre saisie. Le curseur clignote dans le champ de saisie « Option ».

#### Saisie à partir d'une liste

- Double-cliquez sur le champ de saisie « Modèle ». La liste de sélection des noms de véhicules s'ouvre.
- Le cas échéant, faites défiler la liste vers le bas ou le haut <voir [Barre de défilement](#)>.
- Double-cliquez sur le nom du véhicule souhaité. La fenêtre « Liste de sélection des codes de modèles de véhicules » s'ouvre.
- Double-cliquez sur le code de modèle souhaité.

Dans le champ de saisie « Modèle », le code Modèle apparaît et le curseur clignote dans le champ de saisie « Classification ».

- Appuyez sur la touche ENTRÉE. Les désignations Classification apparaissent dans la fenêtre « Liste de sélection des codes de classification ».
- Le cas échéant, faites défiler la liste vers le bas ou le haut.
- Double-cliquez sur le code de classification de votre choix.

> Lorsqu'après ouverture de la fenêtre, l'entrée souhaitée est déjà sélectionnée sur la liste, vous pouvez cliquer sur OK ou appuyer sur la touche ENTRÉE pour confirmer l'entrée sélectionnée.

#### **2.2.2.1 RECHERCHE D'UN MODELE A PARTIR DES CODES D'OPTION**

Si vous connaissez le code d'option, vous pouvez l'indiquer dans le champ de saisie « Option ».

- Cliquez sur le champ de saisie « Option ». Le curseur clignote dans le champ de saisie.
- Saisissez le code d'option à l'aide du clavier.
- Appuyez sur la touche ENTRÉE.

> Si le code d'option n'est pas valable, les données sont supprimées du champ de saisie.

#### **2.2.2.2 RECHERCHE D'UN MODELE A PARTIR DES CODES EXTERIEURS**

Si vous connaissez le code Extérieur, vous pouvez l'indiquer dans le champ de saisie « Extérieur ».

- Cliquez sur le champ de saisie « Extérieur ». Le curseur clignote dans le champ de saisie.
- Saisissez le code Extérieur à l'aide du clavier.
- Appuyez sur la touche ENTRÉE.

#### **2.2.2.3 RECHERCHE D'UN MODELE A PARTIR DES CODES INTERIEURS**

Si vous connaissez le code Intérieur, vous pouvez l'indiquer dans le champ de saisie « Intérieur ».

- Cliquez sur le champ de saisie « Intérieur ». Le curseur clignote dans le champ de saisie.
- Saisissez le code Intérieur à l'aide du clavier.
- Appuyez sur la touche ENTRÉE.

#### **2.2.2.4 RECHERCHE D'UN MODELE A PARTIR DES PERIODES DE PRODUCTION**

Si vous connaissez la période de production, vous pouvez l'indiquer dans le champ de saisie « Période de production ».

- Cliquez sur le champ de saisie « Période de production ».
- À l'aide du clavier, saisissez la date de production « de... ».
- Appuyez sur la touche TABULATION.
- À l'aide du clavier, saisissez la date de production « jusqu'à... ».
- Appuyez sur la touche ENTRÉE.

> Pour saisir les dates de production, veuillez faire attention aux normes de saisie. Les périodes de production sont constituées de 7 chiffres et divisées en 3 groupes :

1 : L'année (4 chiffres) 2 : Le mois (2 chiffres) 3 : La période du mois (1 chiffre)

Les chiffres valides pour la période sont 1, 2 et 3.

1 = premier tiers du mois

2 = deuxième tiers du mois

3 = dernier tiers du mois

> ASA vérifie si le format de saisie de la période de production est correct ou non.

Veuillez noter qu'ASA affiche un message d'erreur si des valeurs non valides non saisies.


## 2.3 RECHERCHER UNE PIÈCE

Le modèle et la classification doivent être spécifiés avant de lancer la recherche de pièces. Vous pouvez alors effectuer une recherche de pièce classique à partir des groupes principaux et des sous-groupes. Vous pouvez également effectuer la recherche dans la vue POI (point d'intérêt) ou la vue de navigation graphique. Vous pouvez effectuer également votre recherche à partir du nom de la pièce ou de la saisie d'une catégorie de pièces. Si vous connaissez le numéro de la pièce, vous pouvez aussi le saisir directement.

### 2.3.1 CHOISIR UN GROUPE PRINCIPAL ET UN SOUS-GROUPE

Pour votre recherche de pièce, vous disposez des boutons de commande et des champs de saisie.

Lorsque vous avez saisi un modèle et que vous connaissez le groupe principal et le sous-groupe, vous pouvez indiquer les numéros directement dans les champs de saisie.




- Cliquez sur le champ de saisie « PG ».
  - A l'aide du clavier, saisissez le code du groupe principal (par exemple « 23 »).
  - Appuyez sur la touche TABULATION. Le curseur clignote dans le champ de saisie « SG ».
- Si vous saisissez un code de groupe principal erroné et appuyez sur TAB, la liste de sélection des groupes principaux s'affiche.
- A l'aide du clavier, saisissez le code du sous-groupe (par exemple « 110 »).
- Si vous saisissez un code de sous-groupe erroné et appuyez sur TAB, la liste de sélection des sous-groupes s'affiche (uniquement si vous avez saisi un code de groupe principal valide).
- Appuyez sur la touche ENTRÉE. L'[illustration](#) du groupe principal et du sous-groupe sélectionnés s'affiche.

#### 2.3.1.1 OUVRIR LA LISTE DES GROUPES PRINCIPAUX

Si vous avez indiqué le modèle, vous pouvez sélectionner le groupe principal souhaité à partir de la liste des groupes principaux.

- Double-cliquez sur le champ de saisie « PG ». La liste de sélection des groupes principaux s'affiche.
- Le cas échéant, faites défiler les éléments vers le bas ou le haut <voir [Barre de défilement](#)>.
- Double-cliquez sur le groupe principal de votre choix. Le curseur clignote dans le champ de saisie « SG ».

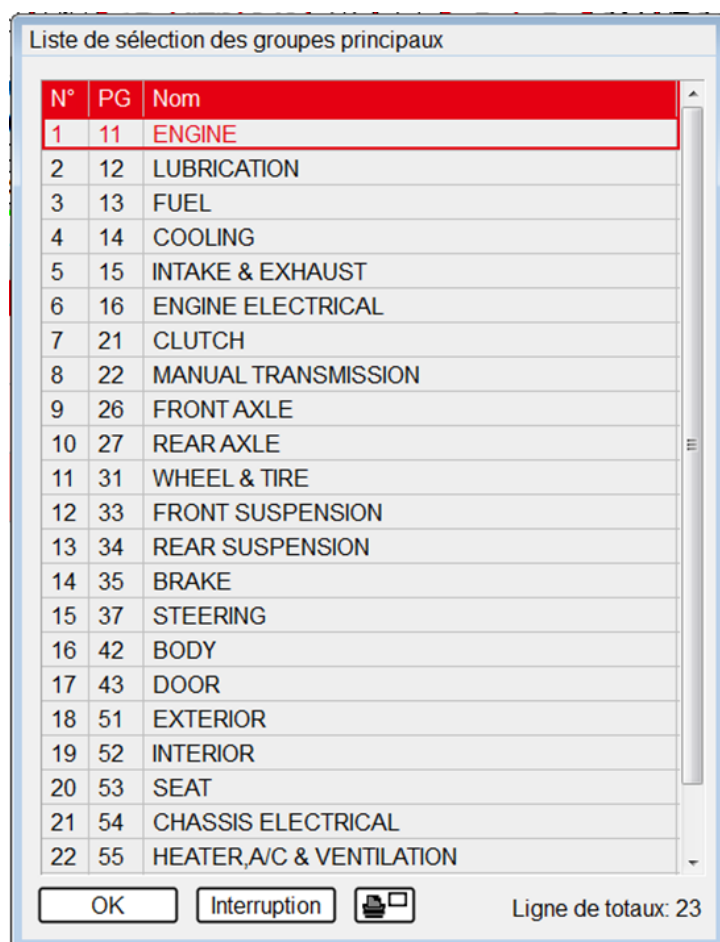


### 2.3.1.2 OUVRIR LA LISTE DES SOUS-GROUPES

Vous pouvez sélectionner le sous-groupe souhaité à partir de la liste des sous-groupes. Pour cela, vous devez avoir saisi au préalable le groupe principal dans le champ de saisie correspondant.

- Double-cliquez sur le champ de saisie « SG ». La liste de sélection des sous-groupes s'affiche.
- Double-cliquez sur le sous-groupe de votre choix. L'[illustration](#) correspondante du sous-groupe sélectionné s'affiche.

Liste de sélection des sous-groupes

N°	SG	Nom	
1	010	ENGINE ASSY	
2	020	SHORT ENGINE ASSY	
3	090	ENGINE OVERHAUL GASKET KIT	
4	100	LIQUID GASKET	
5	110	ROCKER COVER	BREATHER ...
6	120	CYLINDER HEAD	CYLINDER ...
7	130	CYLINDER BLOCK	OIL LEVEL ...
8	140	COVER, REAR PLATE & OIL PAN	OIL STRAIN...
9	210	PISTON & CRANKSHAFT	BEARING, F...
10	230	CAMSHAFT & VALVE	TIMING BELT
11	320	OIL PRESS SWITCH OR GAUGE UNIT	
12	510	ENGINE MOUNTING & SUPPORT	


OK Interruption  Ligne de totaux: 12

### 2.3.2 OUVRE L'APERÇU DES GROUPES PRINCIPAUX

Si vous ne connaissez pas le groupe principal et le sous-groupe, vous pouvez commencer votre recherche à partir de la liste illustrée des groupes principaux.

- Cliquez sur l'icône . La liste illustrée des groupes principaux s'ouvre.

### Fonctions dans l'aperçu des groupes principaux

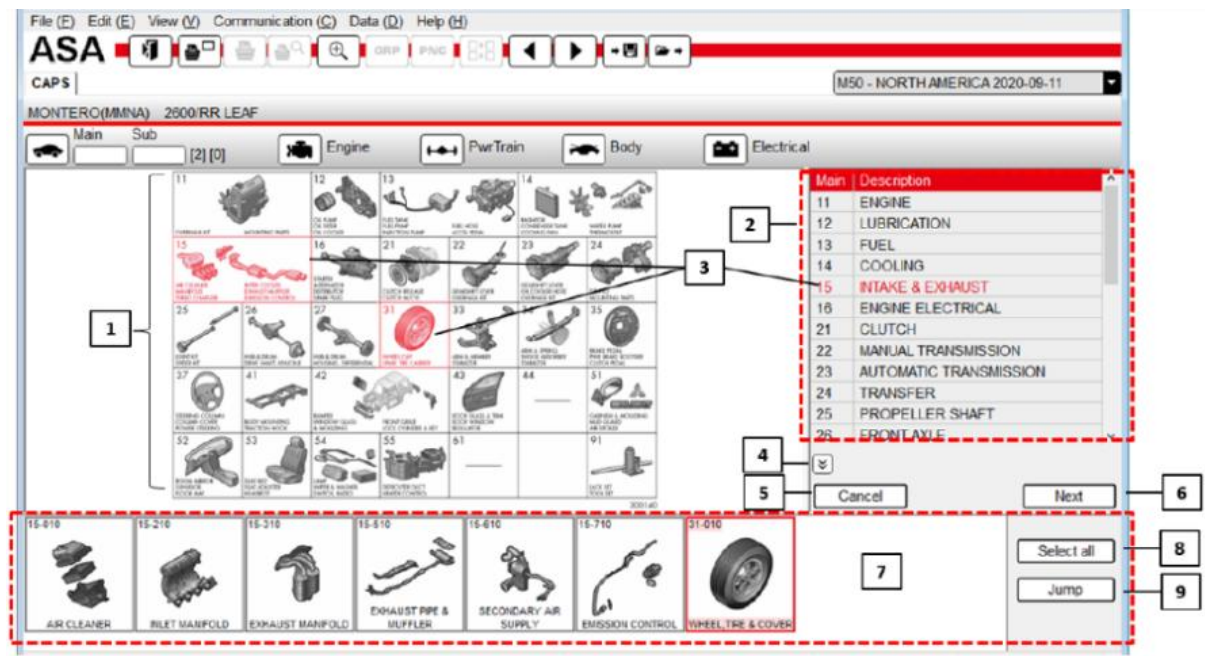




1. Affichage des groupes principaux sous forme d'illustrations.
2. Liste des groupes principaux.
3. Le(s) groupe(s) principal(aux) sélectionné(s) est/sont mis en évidence aussi bien dans l'illustration que dans la liste.
4. Bouton pour afficher ou masquer la zone de prévisualisation du sous-groupe.
5. Bouton pour annuler le processus de sélection. Retour à la page CAPS de nouveau.
6. Bouton pour afficher les sous-groupes de tous les groupes principaux sélectionnés.
7. Zone de prévisualisation pour les sous-groupes : montre un aperçu des sous-groupes de tous les groupes principaux choisis, ainsi que les boutons de commande.
8. Bouton pour sélectionner tous les sous-groupes dans la prévisualisation.
9. Bouton pour afficher les illustrations sélectionnées.

### 2.3.3 APERÇU DES SOUS-GROUPES

La liste des sous-groupes s'affiche en cliquant sur le bouton de commande « Suivant » de la liste des groupes principaux.

Sélectionnez les sous-groupes, puis cliquez sur le bouton de commande Suivant pour afficher les illustrations correspondantes (voir section [Page Illustration](#)).

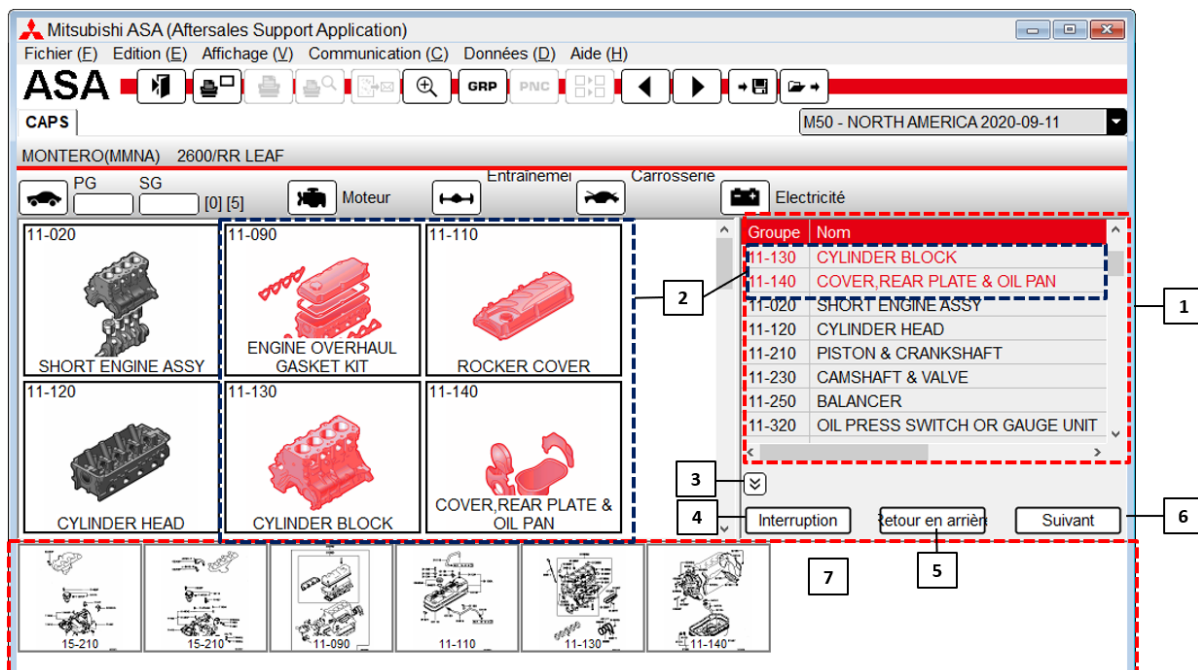

1. Liste des sous-groupes.
2. Les sous-groupes sélectionnés sont mis en évidence aussi bien dans l'aperçu que dans la liste.
3. Bouton pour afficher ou masquer la prévisualisation.
4. Retour à la vue principale de CAPS.

5. Retour à la sélection des groupes principaux.
6. Cliquez ici pour afficher les illustrations.
7. Prévisualisation des illustrations : affichage des images miniatures de tous les sous-groupes sélectionnés.

### 2.3.4 OUVRIR LES SOUS-GROUPES SELECTIONNES

Pour votre recherche de pièce, vous disposez de quatre boutons de commande (cf. illustration).



À l'aide de ces boutons de commande, vous pouvez ouvrir les listes de sous-groupes sélectionnés de quatre catégories : « Moteur », « Entraînement », « Carrosserie » et « Electricité ».

> Pour de plus amples informations sur l'écran d'illustration des sous-groupes, veuillez vous référer à la section [Aperçu des sous-groupes](#).

### 2.3.5 SAISIR LE NOM DE LA PIECE

Si vous avez indiqué le modèle, vous pouvez également commencer votre recherche de pièce en indiquant la désignation de la pièce (nom de la pièce). Pour cette recherche, vous disposez du champ de saisie suivant.

- Dans le champ de saisie « Nom de la pièce », saisissez la désignation de la pièce souhaitée (par exemple « BOUCHON »).
- Appuyez sur la touche ENTRÉE. Soit la fenêtre « Sélec. libellé » s'ouvre (par exemple, si vous avez entré le mot « BOUCHON » avec un espace à la fin) ; choisissez alors le libellé souhaité. Soit la fenêtre « Sélection PNC » s'ouvre.

Fenêtre « Sélec. libellé » :

N°	Mot
1	WATER
2	WATERPROOF



Si vous ne saisissez qu'une lettre ou qu'un fragment de mot, ASA ne trouvera pas de mot correspondant. Tous les mots pouvant correspondre sont donc affichés. Dans la liste figurent tous les mots commençant comme le libellé de recherche. Cela signifie que tous les mots ne sont pas forcément compatibles avec le modèle et la classification. Si vous sélectionnez ces mots, aucun résultat ne sera trouvé.

La liste de sélection PNC s'affiche dans deux cas : lorsque la désignation pièce saisie est valable et qu'elle est compatible avec le modèle et la classification ou lorsqu'un libellé est valable pour le modèle et la classification.

Sélection PNC

Mot : WATER

N°	PNC	Nom	PG	SG
1	10000A	ENS. POMPE A EAU	14	110
2	10034	TUYAU	14	120
3	10041	POULIE	14	110
4	10088P	BOULON	14	110
5	10088Q	BOULON	14	110
6	10088S	BOULON	14	110
7	10088T	BOULON	14	110
8	10118	RACCORD	14	120
9	10178	RONDELLE	14	120
10	10188	RACCORD MALE	14	120
11	10193	ATTACHE	14	120
12	10198	BOULON	14	120
13	10198P	BOULON	14	120
14	10198Q	BOULON	14	120
15	10198S	BOULON	14	120
16	10198T	BOULON	14	120
17	10199	JOINT TORIQUE	14	120
18	10711	TUYAU	14	120
19	10712	TUYAU	14	120
20	10801	BOITIER DE JAUGE	14	120

OK Interruption  

Ligne de totaux: 23

- Sélectionnez le « Parts Name Code » souhaité (PNC) en cliquant dessus.

> Maintenez la touche CTRL enfoncée et cliquez sur plusieurs entrées pour sélectionner plus d'un PNC à la fois.

- Cliquez sur « OK ».

ou

- Double-cliquez sur le PNC souhaité. La pièce est ajoutée à la liste des pièces.
- Cliquez sur « Interruption » pour fermer cette fenêtre sans faire de sélection.

- Cliquez sur le bouton de commande  pour imprimer.

### 2.3.6 SAISIE DIRECTE D'UN PNC

Vous pouvez également saisir un PNC directement dans la liste (colonne « PNC »).

> Si le PNC n'est pas compatible avec les informations véhicule, la pièce ne peut être ajoutée à la liste.

> Si vous saisissez 2 caractères ou plus pour un PNC et appuyez sur ENTRÉE, ASA affiche alors tous les PNC existants correspondants dans la liste de sélection PNC.

N°	PNC	Qté cmde	N° pièce.


### 2.3.7 OUVRIR L'APERÇU DES GROUPES POI (POINT OF INTEREST)

Si vous ne connaissez pas le groupe principal et le sous-groupe, vous pouvez commencer votre recherche à partir de l'aperçu des groupes POI.



- Cliquez sur l'icône . L'aperçu illustré des groupes POI s'ouvre.

### Fonctions de l'aperçu des groupes POI (Point Of Interest)

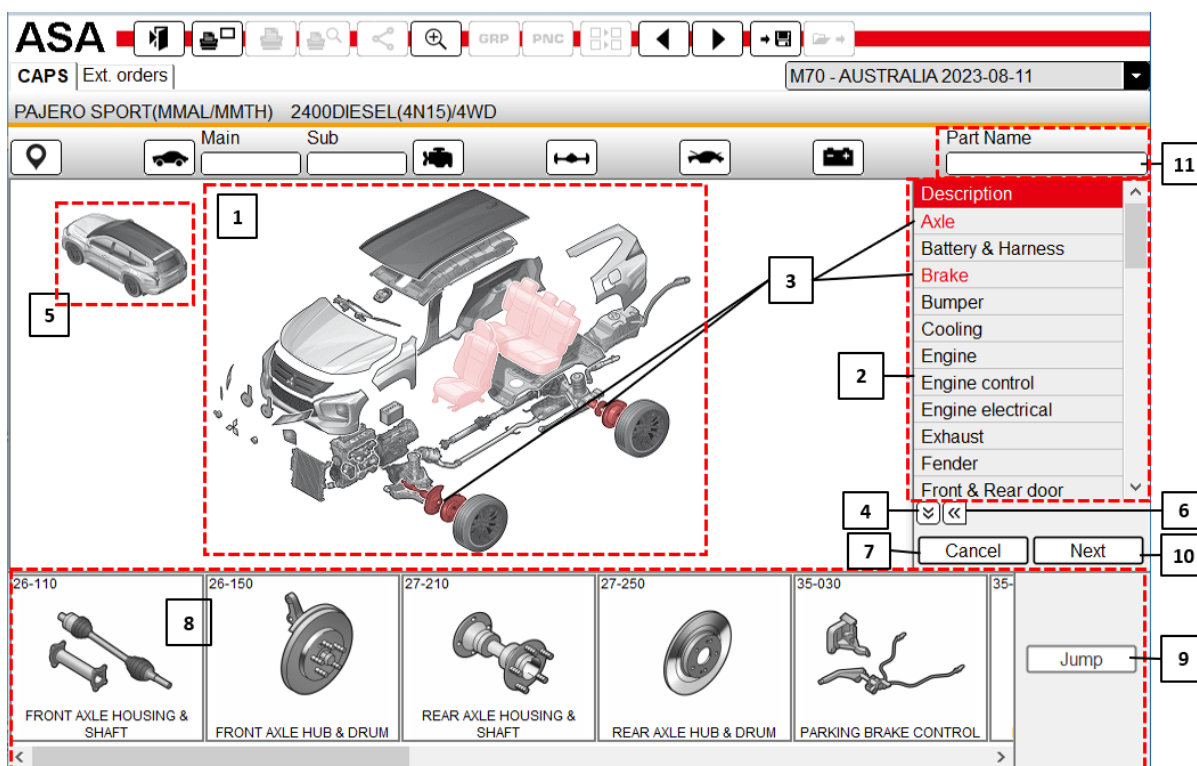


1. Affichage illustré des groupes POI.
2. Liste des groupes POI.
3. Le ou les groupes POI sélectionnés sont mis en évidence aussi bien dans l'illustration que dans la liste.
4. Bouton pour afficher ou masquer la zone de prévisualisation du sous-groupe.
5. Bouton permettant de changer de vue : modifie la vue de l'illustration. Vue avant <-> Vue arrière
6. Bouton permettant de changer la vue de l'illustration. Vue unique <-> Vue double

7. Bouton Annuler : annule le processus et revient à la page CAPS.
8. Zone de prévisualisation des sous-groupes : affiche sous la forme de vignettes un aperçu des sous-groupes de tous les groupes POI sélectionnés et ajoutés à partir d'une recherche des noms de pièces.
9. Bouton Aller à : permet d'accéder à la page de l'illustration sélectionnée.
10. Bouton Suivant : permet d'accéder à la page de l'illustration correspondante.
11. Recherche des noms de pièces : les sous-groupes contenant le nom des pièces recherchées seront ajoutés à la zone de prévisualisation des sous-groupes.

## 2.4 PAGE ILLUSTRATION



La page Illustration apparaît après la page de sélection des sous-groupes ou la page de navigation graphique. À partir de cette page, vous pouvez entre autres ajouter la pièce souhaitée à la liste des pièces, ouvrir la liste de groupes sélectionnés et de PNC sélectionnés ou basculer directement vers d'autres groupes principaux ou sous-groupes.



### 2.4.1 STRUCTURE DE LA PAGE ILLUSTRATION

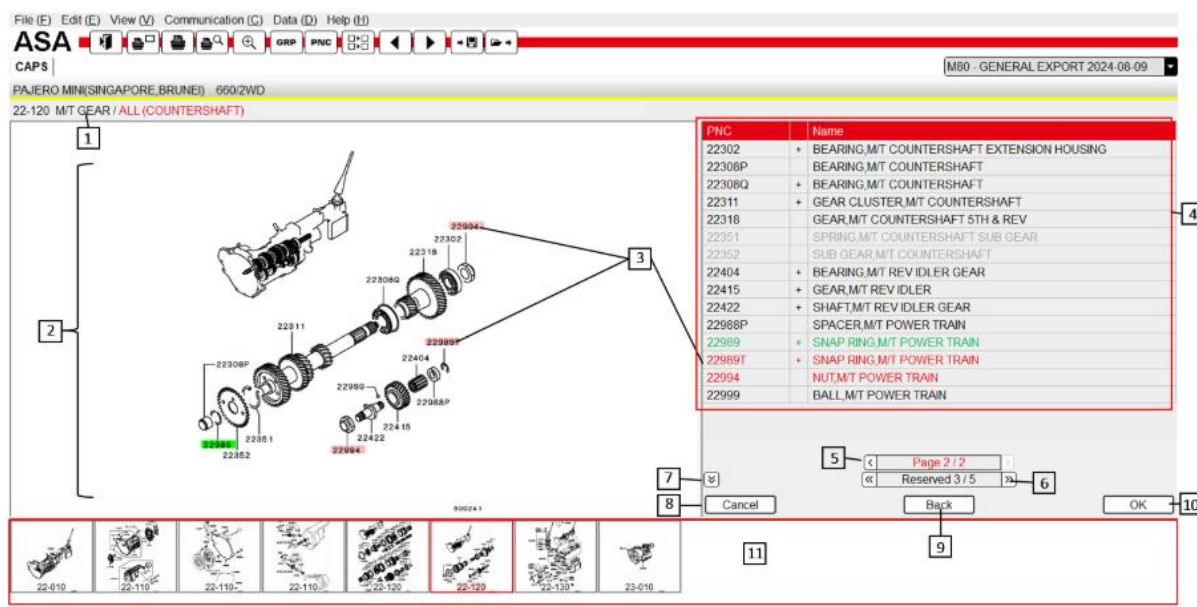

1. Affichage du groupe principal et du sous-groupe et nom d'illustration.
2. Illustrations.
3. Les PNC sélectionnés sont mis en évidence aussi bien dans l'illustration que dans la liste. Toutes les pièces sélectionnées sont ajoutées à la liste de pièces dans la fenêtre principale de CAPS à la fin de la sélection.
4. Liste des PNC dans l'illustration. Les PNS correspondants à « NO DATA » sont affichés en gris.

Une icône + apparaît à côté du PNC sélectionné si des PNC « Fréquemment sélectionné avec... » sont disponibles. Cette fonction peut être désactivée dans la configuration ASA (voir section [Recommandations au sujet des illustrations](#)).

5. Affichage des illustrations ouvertes et de leur nombre total dans ce sous-groupe, ainsi que des boutons   pour la navigation.

6. Affichage des sous-groupes réservés ouverts et de leur nombre total, ainsi que des boutons   pour la navigation.

7. Bouton pour afficher ou masquer la zone de prévisualisation pour les sous-groupes réservés.

8. Bouton pour annuler le processus de sélection. Retour à la page CAPS.

9. Bouton pour retourner à l'aperçu des sous-groupes.

10. Bouton pour confirmer la sélection. Tous les PNC sélectionnés sont transférés vers la liste de pièces sur la page CAPS.

11. Prévisualisation des illustrations : affichage de l'aperçu des illustrations des sous-groupes réservés.

## 2.4.2 SELECTION PNC

Vous pouvez sélectionner des PNC directement dans les illustrations ou dans la liste.

- Cliquez sur le hotspot de PNC dans l'illustration.

ou

- Cliquez sur le PNC dans la liste.

ou

- Cliquez sur l'icône + dans la liste pour ouvrir la fenêtre « Fréquemment sélectionné avec... ».

CAPS | M70 - AUSTRALIA 2023-08-11

ECLIPSE CROSS <PHEV> (MMAL) 2400 PLUG-IN HYBRID H-LINE

35-110 FRONT WHEEL BRAKE / CALIPER

51987X, 51026, 51002, 51987X, 51023L, 51023R, 51054

51120, 51150, 51140

51020, 51023L, 51023R, 51026, 51037, 51054, 51120, 51140, 51150, 51986X, 51986Y, 51987B, 51987X


51002 + BLEEDER,FR BRAKE CA  
51016 BUSHING,FR BRAKE  
51020 SEAL KIT,FR BRAKE CALI  
51023L + CALIPER KIT,FR BRAKE, L  
51023R + CALIPER KIT,FR BRAKE, F  
51026 CAP,FR BRAKE CALIPER  
51037 + PISTON,FR BRAKE CALIF  
51054 SUPPORT,FR BRAKE CALI  
51120 PAD SET,FR BRAKE  
51140 CLIP SET,FR BRAKE  
51150 + SHIM SET,FR BRAKE  
51986X PIN,FR BRAKE  
51986Y PIN,FR BRAKE  
51987B BOLT,FR BRAKE  
51987X BOLT,FR BRAKE

Page 1 / 2  
Reserved 1 / 1

Cancel Back OK

- Vérifiez les pièces et cliquez sur le bouton OK.



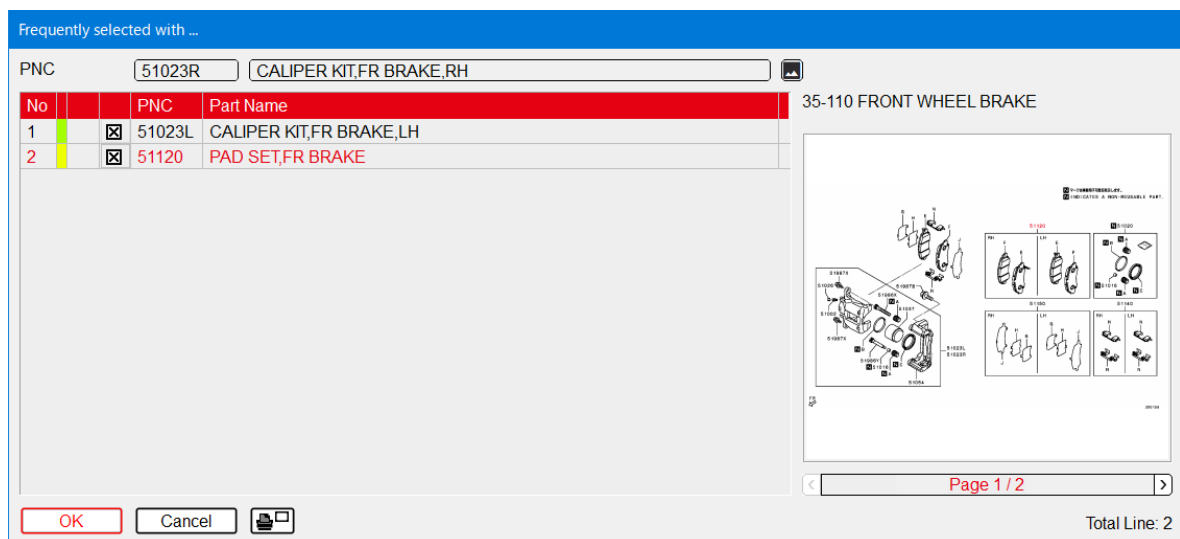


ou

- Utilisez la combinaison de touches CTRL+A pour sélectionner tous les PNC dans une illustration.

ou

- Faites glisser le curseur de la souris sur l'illustration.
- Appuyez sur le bouton gauche de la souris, puis faites glisser et relâchez le bouton pour sélectionner tous les PNC dans la zone sélectionnée.

> Lors de la sélection d'un PNC, les PNC de cette illustration qui sont fréquemment sélectionnés simultanément sont surlignés en vert.

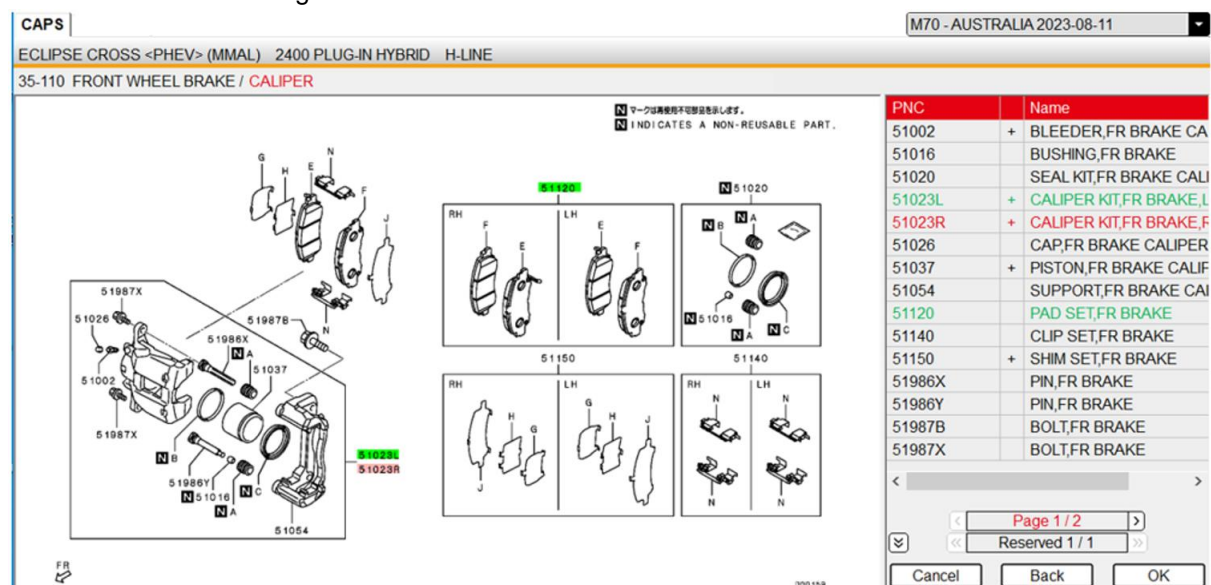

>Pour annuler la sélection de tous les PNC dans une illustration, cliquez ALT+A.

> Si vous voulez désélectionner tous les PNC dans un domaine donné, maintenez la touche ALT et le bouton gauche de la souris enfoncés, sélectionnez ainsi le domaine concerné par cette opération et relâchez le bouton gauche de la souris.

En cliquant OK, vous confirmez la sélection et les résultats sont ajoutés à la liste de pièces sur la page principale de CAPS.


> Si plusieurs numéros de pièces correspondent à un PNC sélectionné, la fenêtre Liste de sélection de N° ET va s'ouvrir (voir aussi l'illustration dans le paragraphe [Ajouter des PNC à la liste des pièces](#)).

### 2.4.3 FONCTIONS DE LA PAGE ILLUSTRATION

La plupart des fonctions de la page Illustration peuvent être utilisées à partir des boutons de commande de la barre d'outils. Après avoir sélectionné les PNC de votre choix, vous pouvez les ajouter à la liste de la page CAPS.

#### 2.4.3.1 UTILISER LA FONCTION ZOOM

Vous avez la possibilité, pour chaque illustration, d'afficher une représentation agrandie et détaillée de la pièce concernée, du SPN et des groupes principaux.

- Cliquez sur le bouton de commande  de la barre d'outils.
  - Faites glisser le curseur de la souris sur l'illustration. Le curseur se change en loupe lorsqu'il se trouve sur l'image.
  - Cliquez sur le bouton gauche de la souris et maintenez le enfoncé.
  - Déplacez la loupe en maintenant le bouton de votre souris enfoncé.
- Ainsi, vous définissez un cadre sur lequel vous pourrez ensuite zoomer.
- Relâchez le bouton de la souris. La portion d'image sélectionnée est agrandie.

> Vous pouvez désormais déplacer la portion d'image agrandie à l'aide de la [barre de défilement](#) sur le côté droit et en bas de l'écran.

Pour retourner à l'image originale :

- Cliquez sur le bouton de commande  de la barre d'outils.

> La fonction Zoom peut être activée / désactivée à partir du menu **Affichage -> Zoom**.

#### Zoom avant/zoom arrière à l'aide de la molette de la souris

Selon les besoins, vous pouvez également agrandir ou rétrécir les illustrations de pièce et les SPN à l'aide de la molette de la souris.

#### Aperçu des sous-groupes


Dans la liste des sous-groupes, vous pouvez également utiliser la fonction Zoom. Vous ne pouvez toutefois pas agrandir une portion de l'image. Toutes les images sont agrandies à la même taille.

#### 2.4.3.2 CHANGER DE GROUPE PRINCIPAL ET DE SOUS-GROUPE

Vous pouvez changer le groupe principal et le sous-groupe sans quitter la page Illustration.

- Cliquez sur le bouton de commande  de la barre d'outils. La fenêtre « Changement de groupe » s'ouvre.



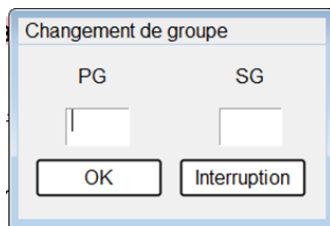

- Cliquez sur le champ de saisie « PG ». Le curseur clignote dans le champ de saisie.
  - Saisissez le code du groupe principal souhaité à l'aide du clavier dans le champ de saisie.
  - Appuyez sur la touche TABULATION. Le curseur clignote dans le champ de saisie « SG ».
  - Saisissez le code du sous-groupe souhaité à l'aide du clavier dans le champ de saisie.
  - Appuyez sur la touche ENTRÉE ou cliquez sur OK. L'illustration souhaitée s'affiche.
- > Si le code du groupe principal ou du sous-groupe est erroné, le système vous l'indiquera.
- > Vous pouvez également changer de groupe en allant à **Affichage -> Changement de groupe**.
- > Il est également possible de n'indiquer qu'un groupe principal.

#### 2.4.3.3 OUVRIR LES GROUPES SELECTIONNES


Si des groupes ont été sélectionnés, le symbole correspondant de la barre d'outils est activé. A l'aide de la fenêtre des groupes sélectionnés, vous pouvez accéder directement aux illustrations de tous les groupes sélectionnés.



- Cliquez sur le bouton . La fenêtre « Groupe » s'ouvre et les groupes sélectionnés sont affichés sous forme de liste.

Reserved Group

No	Group	Name	Illustration
1	42-010	FRONT BUMPER & SUPPORT	-91MODEL BUMPER FACE SPECIFICATION
2	42-030	REAR BUMPER & SUPPORT	-91MODEL BUMPER FACE SPECIFICATION

OK Cancel 



Total Line: 2

- Sélectionnez la ligne souhaitée en cliquant dessus.
  - Cliquez sur « OK ».
- ou
- Double-cliquez sur la ligne souhaitée. Puis l'illustration souhaitée s'affiche.
  - Cliquez sur « Interruption » si vous souhaitez fermer cette fenêtre sans faire de sélection.

#### 2.4.3.4 FEUILLETER LES PAGES D'ILLUSTRATION

Dans certains sous-groupes, vous disposez de plusieurs pages d'illustration. Le nombre de pages est indiqué en bas à droite de l'écran sous le mot « Page ». Dans ce cas précis, un message d'avertissement s'affiche. Afin de désactiver de tels avertissements, veuillez modifier le paramètre correspondant dans la configuration ASA (cf. chapitre [Afficher un avertissement en cas de graphiques/SPN de plusieurs pages](#)).





- Cliquez sur le bouton de commande  pour aller à la page suivante.
- Cliquez sur le bouton  pour revenir à une page précédente.

### 2.4.3.5 FEUILLETER LES SOUS-GROUPES SELECTIONNES

Si vous avez sélectionné plusieurs sous-groupes sur la liste des sous-groupes, vous pouvez feuilleter tous les sous-groupes sélectionnés.

Le nombre de sous-groupes sélectionnés est indiqué en bas à droite de l'écran sous « Réserve ».



- Cliquez sur le bouton de commande  pour aller à la page suivante.
- Cliquez sur le bouton  pour revenir à une page précédente.

### 2.4.3.6 ALLER A LA REFERENCE

Certaines illustrations contiennent non seulement des PNC mais également des références à d'autres illustrations. Ces dernières se présentent sous la forme « REF XX-XXX ». Double-cliquez sur ce lien pour afficher l'illustration correspondante et ajouter le sous-groupe à la liste des groupes sélectionnés.



## 2.5 RECHERCHE DE NUMERO DE PIECE

Vous pouvez commencer une recherche de numéro de pièce dès que vous avez indiqué les informations véhicule et un PNC. En fonction des informations véhicule, un résultat peut être trouvé ou une sélection de numéros de pièces possibles s'affiche.

### 2.5.1 RESULTAT DE N° DE PIECE TROUVE

Lorsque ASA a pu trouver un numéro de pièce à partir du PNC, celui-ci s'affiche dans la liste.

No	PNC	Ord Qty	Part No		Part Name	Qty	Unit Price	Part Spec	Remarks
1	62000	1	MR376539	!	FACE KIT,FR BUMPER	01		W/SENSOR HOLE	SUPPLIED IN SIN
			MR555726					W/SENSOR HOLE	SUPPLIED BY CC

### 2.5.2 AJOUTER DES PNC A LA LISTE DES PIECES

Pour ajouter des PNC de la page Illustration à la page CAPS, sélectionnez le PNC souhaité. Il est également possible de sélectionner tous les PNC à la fois en appuyant sur CTRL+A. Les PNC sélectionnés sont surlignés en rouge et affichés dans la liste (4). Si vous faites un clic droit dans la liste de recherche de pièces, un menu contextuel s'ouvre et affiche deux fonctions de suppression.


Lorsque vous avez sélectionné les PNC de votre choix, cliquez sur le bouton de commande OK.  
Tous les PNC seront ajoutés à la liste des pièces.

## Fenêtre de Sélection du Numéro de Pièce

Si aucun numéro de pièce n'a été trouvé pour un PNC, la liste de sélection de N° ET s'affiche. Vous pouvez sélectionner les numéros de pièces de votre choix dans la liste.

> Une sélection de plusieurs numéros est possible : maintenez la touche CTRL en cliquant sur les numéros de votre choix.

## Menu contextuel

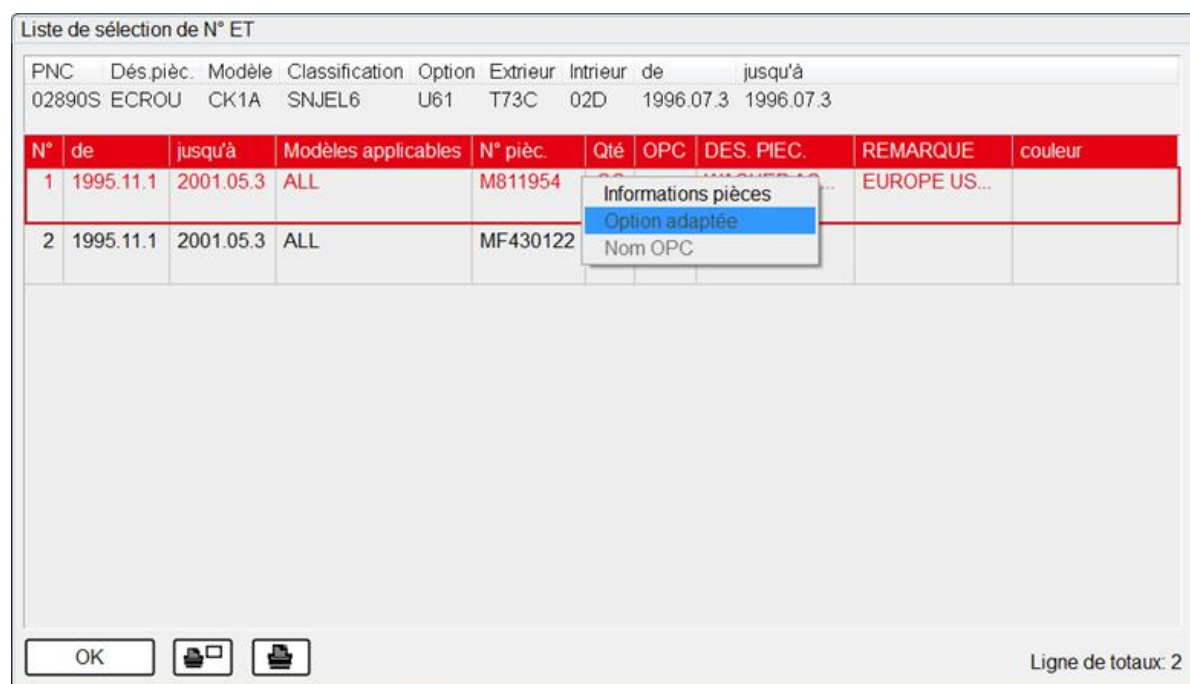

Le menu contextuel pour la liste de sélection de N° ET s'affiche en cliquant sur une ligne de données avec le bouton droit de la souris.



### 1. Informations pièces

Affiche la fenêtre « Informations pièces » pour la pièce souhaitée (pour plus d'informations cf. chapitre [Ouvrir les informations concernant les pièces](#)). Cette fonction n'est pas disponible si aucun numéro de pièce n'est affiché (\*AUCUNE DONNÉE\*).

### 2. Option adaptée

Une liste de toutes les options possibles pour l'OPC sélectionné peut être affichée. Ces options peuvent être affichées en relation avec la classification correspondante dans la partie Véhicule (en bleu) de l'écran principal CAPS.

Applicable Option Code		
DELICA SPACE GEAR/CARGO		2400/2WD/SHORT(WAGON)<95M->
62000 FACE KIT,FR BUMPER		PA4W
1997.06.1 - 1998.04.3 MR376539 01 QV3		
No	Classification	Option
1	HSEGE	090, 094, 0W0, 290, 291, 297, 2N4, 2ND, 2W4, 2WJ
2	HSEHE2	090, 094, 097, 0W0, 0W4, 1W4, 290, 291, 297, 2N4, 2N7, 2ND, >>>>
3	NSEGE	090, 094, 097, 0W0, 0W4, 1W4, 290, 291, 294, 297, 2N4, 2N7, >>>>
4	NSEGE1	090, 094, 097, 0N0, 0W0, 0W4, 1W4, 290, 291, 294, 297, 2N4, >>>>



Close  

Total Line: 4

### 3. Nom OPC

Cette fenêtre affiche tous les OPC compatibles avec ce PNC.

OPC Name		
DELICA SPACE GEAR/CARGO		2400/2WD/SHORT(WAGON)<95M->
PA4W		
No	OPC	Name
1	QV3	CORNER SENSOR

Close  

Total Line: 1

### 3 CONFIGURATION SYSTEME

Certaines fonctions de ASA dépendent de la configuration système. Vous pouvez procéder à la configuration système à partir du menu « Réglages ».

#### 3.1 PARAMETRES « COMMUN 1 »

- Allez à **Fichier -> Paramètres**. L'onglet « Commun 1 » de la fenêtre « Utilitaire de configuration ASA » s'ouvre.

ASA Configuration Utility

Common 1 | Common 2 | Common 3 | DES | CALC | Account data

Connections

No connection

No connection

Medi@

User settings

Old CAPS international compatible

Star Flatfile

DCMS\_CN

LexCom Standard DMS Interface (COMbox)

External Application Interface

☐ Use External Application Interface

GQIS connection target

st.mitsubishi-motors.com/teamworks/executeServiceByName?processApp=WRTG&serviceName=Redirect+HS

Delete

Default market

JAPAN (M00)

Directory for user settings

C:\MMC\ASA\Users\Basket

Browse

OK Cancel

Remarque : il se peut que les possibilités de configuration pour le module « DES » et « CALC » ne soient pas affichées. Cela dépend du mode d'installation choisi et de la disponibilité du module pour votre marché. L'exemple ci-dessus s'applique à une installation DVD pour le marché japonais.

##### 3.1.1 CONFIGURER UNE CONNEXION

Vous pouvez sélectionner la connexion souhaitée à l'aide du menu déroulant.

- Pour changer la connexion par défaut, cliquez sur le triangle du menu déroulant.

- Faites glisser le curseur de votre souris sur l'entrée « Médi@ » par exemple, pour créer une connexion avec votre système « Médi@ » (Remarque : Médi@ n'est disponible qu'au Japon).
- L'entrée « Paramètres utilisateur » vous laisse le choix du format, du répertoire de sortie et nom de fichier et du programme à démarrer lorsque la communication doit être effectuée.

## Paramètres utilisateur – Détails

Format de sortie de connexion CAPS/CALC :

Sélectionnez ce format pour éditer le fichier après la communication.

Répertoire de sortie et nom de fichier :

Entrez un répertoire et un nom de fichier sous lequel le fichier doit être enregistré.

Programme à démarrer lors de la connexion :

Entrez le nom du programme que vous voulez démarrer lorsque la communication a été effectuée.

## Remarque importante : Comment importer les données VIN dans ASA et exporter des données au format « Ancien CAPS-Etranger compatible » :

Pour transférer un VIN dans ASA à partir du DMS en tant que paramètre, vous devez procéder de la façon suivante :

- Choisissez « Ancien CAPS-Etranger compatible » dans le menu déroulant des connexions (à ne pas confondre avec la même entrée pour les paramètres utilisateur).

- Indiquez un répertoire de sortie (le répertoire par défaut est C:\WINCAPS). Le répertoire C:\WINCAPS contient également le fichier CAPS.exe.

- Dans le champ de saisie « Programme à démarrer lors de la connexion », vous pouvez indiquer un programme à démarrer lorsque vous cliquerez sur le bouton de commande Communication.

Lorsque ASA a redémarré, vous pouvez fermer ASA et ouvrir le fichier CAPS.exe avec le VIN en tant que paramètre (par exemple C:\WINCAPS\CAPS.exe JMA0NV460RJ000001) à partir de votre DMS pour que ASA démarre avec ce VIN. Veuillez noter que le fichier CAPS.exe se ferme dès que ASA est démarré.

Lorsque vous avez sélectionné les PNC pour ce VIN dans ASA, appuyez sur le bouton de commande Communication et le programme choisi démarre.

## Star FlatFile :

Sélectionner l'entrée « Star FlatFile » depuis la liste déroulante « Connexions » pour exporter les données ASA au format Star FlatFile. Entrez un Répertoire de sortie et un programme à démarrer lors de la connexion dans les cases et cliquez sur OK. ASA redémarre et vous pouvez saisir vos données de véhicule et de pièces. Le bouton de commande Communication est activé dès que les données concernant les pièces sont entrées dans la liste PNC. Cliquez sur le bouton de commande Communication pour exporter ces données au format Star FlatFile.

## DCMS\_CN :

Ce processus de communication n'est utilisé qu'en Chine.

## Interface LexCom standard (COMbox) :

Si votre DMS prend en charge l'interface DMS standard LexCom (COMbox), ASA peut être connecté à votre DMS. Veuillez contacter LexCom pour de plus amples informations.

Après avoir installé COMbox, vous devez effectuer les paramétrages suivants :

- Sélectionnez l'interface LexCom Standard DMS (COMbox) dans le menu déroulant Connexions.
- Cliquez sur le bouton **Configuration**. La fenêtre « Configuration » s'ouvre.

The screenshot shows a 'Configuration' dialog box with the following fields and buttons:

- COMbox Service**: A text input field containing 'http://localhost:50080/service'. To its right are two buttons: 'Test' and 'Log'.
- Dealer number**: A text input field containing '123456'.
- Currency code**: A dropdown menu currently showing 'USD'.
- At the bottom left are two buttons: 'OK' and 'Cancel'.

- Entrez l'emplacement du service COMbox, par exemple http://nom-du-PC-sur-lequel-COMbox a-été-installé:50080/service.

**Test** : interroge la connexion COMbox en temps réel et affiche les résultats de la connexion pour améliorer le dépannage.

**Journal** : ouvre le fichier journal à partir de l'historique des connexions le plus récent avec le service COMbox pour améliorer le dépannage.

- Saisissez le code concessionnaire transféré vers le DMS.
- (Si les références des données de prix sont « Interface LexCom Standard DMS (COMbox) »), sélectionnez le code de devise.

### 3.1.2 REGLER L'INTERFACE POUR APPLICATIONS EXTERNES

Vous pouvez choisir d'activer la fonction « Interface pour applications externes » ou pas. La fonction est activée lorsqu'elle est cochée.

Si la fonction est activée, le bouton « Interface pour applications externes » apparaît dans la barre d'outils ; de même une inscription correspondante s'affiche dans le menu de communication.

> Cliquez sur la fonction « Activer l'interface pour applications externes ». En cliquant sur la case, la fonction est tour à tour activée ou désactivée.

> Cliquez sur « OK » pour confirmer votre sélection.



### 3.1.3 CONFIGURER GQIS (GLOBAL QUALITY INFORMATION SYSTEM)

Lorsque vous recevez les informations de connexion GQIS et une notification URL, vérifiez l'adresse URL et procédez aux modifications nécessaires.

### 3.1.4 PARAMETRAGE DU MARCHÉ PAR DEFAUT

Si vous avez installé plusieurs marchés ASA, vous pouvez paramétrer ici le marché par défaut.

Remarque : lorsque vous redémarrez ASA, c'est toujours le marché actuellement activé (et non le marché par défaut) qui est repris.

### 3.1.5 REPERTOIRE POUR L'ENREGISTREMENT DES DONNEES D'UTILISATEUR

Vos données d'utilisateur seront enregistrées dans ce répertoire par défaut.

> Les données d'utilisateur sont des données telles que les fichiers ASA, les fichiers PNC, les fichiers de paramètres, les mémos et les fichiers d'exportation.

- Cliquez sur « Rechercher ».
- Dans la fenêtre « Rechercher un répertoire » cliquez sur le répertoire souhaité.
- Cliquez sur « OK ».
- Dans la fenêtre « Utilitaire de configuration ASA », cliquez sur OK pour enregistrer vos modifications.

ou

- Cliquez sur « Interruption » si vous ne voulez pas enregistrer vos modifications.

## 3.2 PARAMETRES « COMMUN 2 »

Dans cet espace de travail, vous pouvez sélectionner la langue, la taille des caractères, régler le format de date, configurer la référence pour les prix affichés dans ASA, configurer la référence des mémos, activer ou désactiver la mise à jour automatique et déterminer la configuration de mise à jour.

- Allez à **Fichier -> Paramètres**.
- Cliquez sur « Commun 2 ».

> Si vous voulez modifier plusieurs paramètres par défaut, procédez à toutes les modifications avant de confirmer avec le bouton de commande « OK ».

ASA Configuration Utility

Common 1 **Common 2** Common 3 DES CALC Account data

Language  
English (GB)

Font  
Size 12

Date format  
☒ Year/Month/Day ☐ Month/Day/Year ☐ Day/Month/Year

Price data reference  
LexCom Standard DMS Interface (COMbox)

Recommendations  
Online

Admin Client  
Please specify exactly one PC in the network as Admin Client  
Current Admin Client < This PC >

### 3.2.1 LANGUE

- Cliquez sur le menu déroulant si vous voulez changer la langue.
- Faites glisser le curseur de la souris sur « Japonais » par exemple.
- Cliquez sur l'entrée « Japonais » du menu.
- Cliquez sur OK pour confirmer vos choix.

> Des langues supplémentaires peuvent être ajoutées au menu déroulant en fonction des données de compte enregistrées.

### 3.2.2 TAILLE DES CARACTERES

Les paramètres des caractères concernent tous les caractères (par exemple la taille des caractères) affichés dans ASA.

- Cliquez sur le triangle pour pouvoir sélectionner une autre taille de caractères dans la liste.
- Faites glisser le curseur de la souris sur l'entrée de votre choix.
- Cliquez sur l'entrée de votre choix.
- Cliquez sur OK pour confirmer vos choix.

### 3.2.3 AFFICHAGE DE LA DATE

Vous pouvez choisir entre trois types d'affichage.

- Sélectionnez le type d'affichage souhaité en cliquant dessus.
- Cliquez sur OK pour confirmer vos choix.

### 3.2.4 REFERENCES DES DONNEES DE PRIX

Vous pouvez choisir la référence des données de prix à l'aide du menu déroulant.

- Cliquez sur le triangle du menu déroulant si vous souhaitez modifier la référence par défaut.
- Faites glisser le curseur de la souris sur l'entrée de votre choix.
- Cliquez sur l'entrée de votre choix.

Comment importer vos propres données de prix (données de prix externes)

Pour activer la fonction d'importation de données de prix externes, choisissez la mention « Données de prix externes » dans le menu déroulant. Si vous cliquez sur OK, ASA sera redémarré. Le sous-menu « Mise à jour externe des prix » sera alors affiché dans le menu « Données ». Cf. chapitre [Fichiers de mise à jour externe des prix](#) pour plus de détails.

### 3.2.5 UTILISATEUR ADMIN (INSTALLATION CLIENT UNIQUEMENT)

Définissez l'utilisateur admin pour effectuer une mise à jour en ligne.

- Cliquez sur le bouton « Activer ».

Remarque : L'utilisateur Admin doit disposer d'autorisations en « écriture » pour le dossier ASA\_SERVER.

### 3.2.6 CONFIGURATION DE LA MISE A JOUR

Par défaut, ASA est mis à jour automatiquement par Internet.

Si la mise à jour doit être effectuée à partir de votre réseau LAN :

- Cliquez sur le bouton « Configuration de mise à jour ». La fenêtre « Configuration de mise à jour » s'ouvre.
- Sélectionnez « LAN ».
- Indiquez dans le champ de saisie le répertoire de mise à jour du LAN (le cas échéant, utilisez le bouton de commande « Rechercher »).
- Cliquez sur OK dans la fenêtre « Configuration de mise à jour ».
- Cliquez sur OK pour sauvegarder la configuration.


Si vous souhaitez télécharger manuellement les mises à jour en ligne, nous vous recommandons de commencer par désactiver la fonction Mises à jour en ligne automatiques.

- Cliquez sur le bouton « Configuration de mise à jour ». La fenêtre « Configuration de mise à jour » s'ouvre.
- Cochez la case « Désactiver la mise à jour en ligne automatique ».
- Cliquez sur OK dans la fenêtre « Configuration de mise à jour ».
- Cliquez sur OK pour sauvegarder la configuration.

### 3.2.7 CONFIGURATION MEMO

Vous avez la possibilité de partager les mémos dans le réseau. Vous pouvez configurer où vos mémos doivent être sauvegardés, vous pouvez les copier d'un endroit à l'autre et régler les conflits entre deux mémos ayant le même nom mais pas le même contenu.

- Cliquez sur le bouton « Configuration mémo ». La fenêtre « Configuration mémo » s'ouvre.

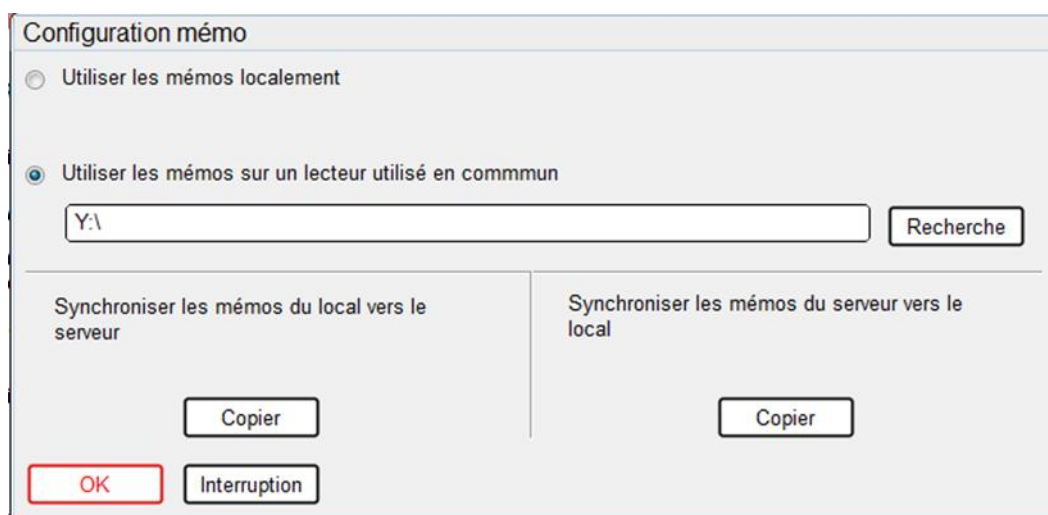

Les options suivantes sont à votre disposition :

#### Utiliser les mémos localement

C'est le réglage par défaut pour une installation complète d'ASA. Tous les mémos vont être sauvegardés dans votre répertoire User\Memo, par ex. dans C:\MMC\ASA\M60\Users\Memo. Le chemin d'accès se trouve dans l'onglet Commun 1 sous « Répertoire pour l'enregistrement des données d'utilisateur ». Pour cette option, les boutons Copier pour synchroniser les mémos avec ceux dans un autre répertoire ne sont pas disponibles et sont désactivés.

#### Utiliser les mémos sur le serveur ASA

Cette option n'est disponible qu'avec l'installation d'un client ASA. Il s'agit là aussi d'un réglage par défaut. Dans ce cas, il n'est pas possible de modifier l'endroit où sont sauvegardés les mémos qui se trouvent dans le répertoire ASA\_SERVER. C'est pourquoi la fonction de Recherche et le champ de modification correspondant contenant le chemin ne sont pas affichés. Les deux boutons de Copie peuvent être utilisés pour synchroniser les mémos sauvegardés localement avec ceux sauvegardés sur le serveur (voir plus bas).

#### Utiliser les mémos sur un lecteur utilisé en commun

Si vous choisissez cette option, vous pouvez sélectionner avec le bouton de Recherche un dossier auquel vous avez accès. Si vous utilisez un client ASA, le dossier de mémo est pré-paramétré par défaut comme étant le chemin d'accès au serveur ASA. Dans le cas d'une installation complète, le chemin d'accès n'est pas pré-défini. Le dossier que vous avez précédemment appliqué à un lecteur peut être local ou partagé. Il est possible d'utiliser ici les boutons de Copie pour synchroniser les mémos « locaux » avec ceux utilisés en commun (voir plus bas).

### Copier les mémos à partir / vers le dossier en commun

Il y a deux options de Copie : d'un dossier local vers un dossier en commun et vice versa. Tous les mémos disponibles dans un dossier sont copiés dans l'autre. En cas de conflit, soit si des mémos ont le même nom parce que traitant d'une même référence de pièce ou VIN mais dont le contenu est différent, la fenêtre « Conflit dans la copie de mémos » s'ouvre.

La fenêtre « Conflit dans la copie de mémos » affiche le contenu des deux mémos. Le mémo à écraser est affiché dans un champ où il peut être modifié (mémo local dans l'image du haut). Le contenu du mémo à copier peut y être ajouté par copier et coller et ce nouveau mémo peut ensuite être sauvegardé en cliquant sur Sauvegarder & fermer. Si vous êtes sûr que tous les mémos utilisés en commun sont corrects, vous pouvez tous les copier d'un coup en cliquant sur Tout écraser. Vous ne verrez plus s'afficher de mémos « en conflit ». Cette fonctionnalité n'est disponible que lorsque la copie se fait du dossier en commun vers le local. Si vous cliquez sur Sauter, le mémo à écraser va rester tel quel. Le bouton Interruption a pour effet d'annuler le processus de copie mais tous les mémos déjà copiés demeurent dans le répertoire correspondant.


Remarque : vos paramètres de configuration mémo sont uniquement sauvegardés si vous cliquez sur le bouton OK dans la fenêtre de configuration mémo puis cliquez sur le bouton OK dans l'utilitaire de configuration ASA.

### 3.3 PARAMETRES « COMMUN 3 »

Dans cette fenêtre, vous pouvez activer ou désactiver certaines fonctions ASA automatiques.

- Allez à **Fichier -> Paramètres**.
- Cliquez sur « Commun 3 ».

> Si vous voulez modifier plusieurs paramètres par défaut, procédez à toutes les modifications avant de confirmer avec le bouton de commande « OK ».

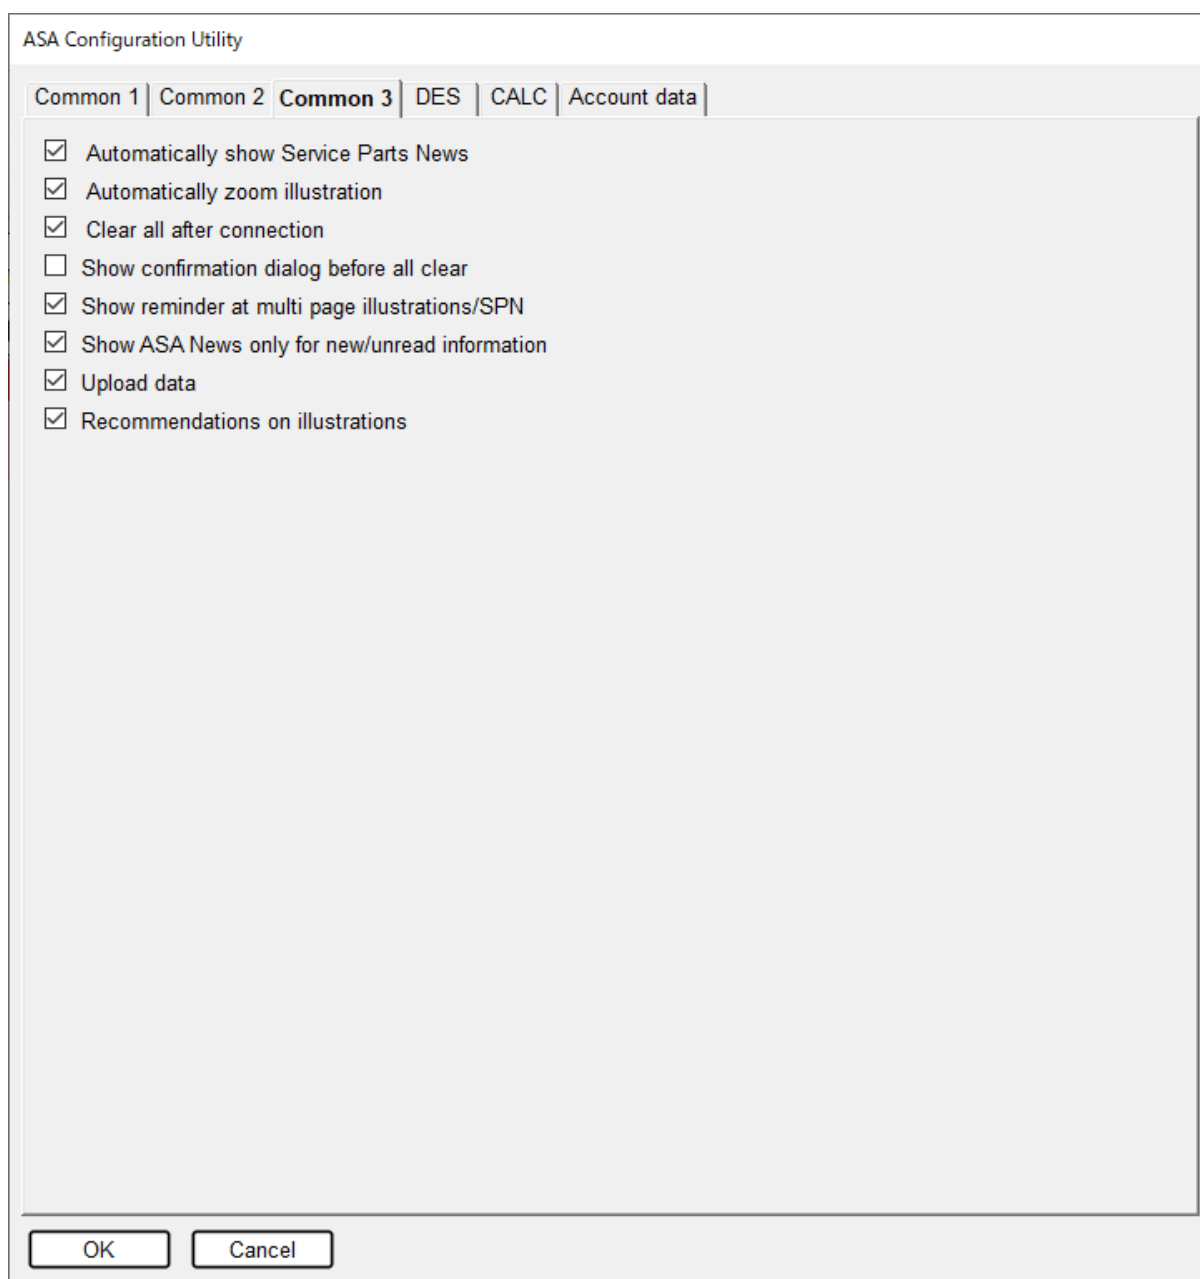

The screenshot shows the 'ASA Configuration Utility' dialog box with the 'Common 3' tab selected. The dialog has a title bar and a tabbed interface with tabs for 'Common 1', 'Common 2', 'Common 3', 'DES', 'CALC', and 'Account data'. The 'Common 3' tab contains a list of seven settings, each with a checkbox. The first six settings are checked, and the seventh is unchecked. At the bottom of the dialog are 'OK' and 'Cancel' buttons.

Tab	Setting	Status
Common 3	<input checked="" type="checkbox"/> Automatically show Service Parts News	Checked
	<input checked="" type="checkbox"/> Automatically zoom illustration	Checked
	<input checked="" type="checkbox"/> Clear all after connection	Checked
	<input type="checkbox"/> Show confirmation dialog before all clear	Unchecked
	<input checked="" type="checkbox"/> Show reminder at multi page illustrations/SPN	Checked
	<input checked="" type="checkbox"/> Show ASA News only for new/unread information	Checked
	<input checked="" type="checkbox"/> Upload data	Checked
Common 3	<input checked="" type="checkbox"/> Recommendations on illustrations	Checked
	Buttons	OK, Cancel

### 3.3.1 OUVRIR AUTOMATIQUEMENT LES SERVICE-PARTS-NEWS

Vous pouvez choisir de recevoir et d'afficher automatiquement les Service-Parts-News. La fonction est activée lorsqu'elle est cochée.

- Cliquez sur la fonction « Ouvrir automatiquement les Service-Parts-News ». En cliquant sur la case, la fonction est tour à tour activée ou désactivée.
- Cliquez sur OK pour confirmer vos choix.

### 3.3.2 AGRANDISSEMENT AUTOMATIQUE DE L'ILLUSTRATION

Vous pouvez choisir d'agrandir automatiquement les illustrations. La fonction est activée lorsqu'elle est cochée.

- Cliquez sur la fonction « Agrandissement automatique de l'illustration ». En cliquant sur la case, la fonction est tour à tour activée ou désactivée.
- Cliquez sur OK pour confirmer vos choix.

### 3.3.3 SUPPRIMER TOUT APRES CONNEXION

Vous pouvez choisir de supprimer automatiquement les données après leur transfert. La fonction est activée lorsqu'elle est cochée.

- Cliquez sur la fonction « Supprimer tout après connexion ». En cliquant sur la case, la fonction est tour à tour activée ou désactivée.
- Cliquez sur OK pour confirmer vos choix.

### 3.3.4 AFFICHER LE DIALOGUE DE CONFIRMATION AVANT « SUPPRIMER TOUT »

Vous pouvez choisir d'afficher la fenêtre de dialogue d'avertissement chaque fois que vous utilisez la fonction « Supprimer tout » (via la touche F3, le bouton « Supprimer tout » sur la barre d'outils ou l'élément de menu dans le menu Édition).

- Cliquez sur la fonction « Afficher le message lorsque Effacer tout est activé ». En cliquant sur la case, la fonction est tour à tour activée ou désactivée.
- Cliquez sur OK pour confirmer vos choix.

### 3.3.5 AFFICHER UN AVERTISSEMENT EN CAS DE GRAPHIQUES/SPN DE PLUSIEURS PAGES

Cette fonction est active par défaut, c'est-à-dire qu'un message d'avertissement apparaît si une illustration ou SPN comporte plusieurs pages. Il suffit de décocher la case correspondante pour que le message n'apparaisse plus.

### 3.3.6 AFFICHER LES NOUVEAUTES ASA RECENTES/NON LUES UNIQUEMENT

Vous pouvez choisir d'afficher les nouveautés ASA à chaque démarrage d'ASA ou uniquement lorsque vous avez des actualités nouvelles / non lues.

- Cliquez sur la fonction « Afficher les nouveautés ASA récentes/non lues uniquement ». En cliquant sur la case, la fonction est tour à tour activée ou désactivée.
- Cliquez sur OK pour confirmer vos choix.



### 3.3.7 TELECHARGEMENT DE DONNEES

Par défaut, ASA recueille les données des résultats de recherche PNC à des fins d'amélioration. Si vous ne souhaitez pas participer au programme d'amélioration, veuillez décocher la case « Téléchargement de données ».

### 3.3.8 RECOMMANDATIONS AU SUJET DES ILLUSTRATIONS

Vous pouvez choisir d'utiliser ou non les recommandations au sujet des illustrations. La fonction est activée lorsqu'elle est cochée.

- Cliquez sur la fonction « Recommandations au sujet des illustrations ». En cliquant sur la case, la fonction est tour à tour activée ou désactivée.
- Cliquez sur OK pour confirmer vos choix.

## 3.4 ONGLET « DONNEES COMPTE »

### 3.4.1 ENTRER LES DONNEES DE COMPTE

Saisissez l'identifiant de la société, le nom de l'utilisateur et le mot de passe. Si vous ne les avez pas, vous pouvez les redemander à LexCom en cliquant sur « **Données de compte oubliées** ».

Après avoir entré les données de compte, cliquez sur **Vérifiez & enregistrez** pour vérifier la validité des données et installer (le cas échéant) les ADD-ONS disponibles.

Utilitaire de configuration ASA

Commun 1 | Commun 2 | DES | CALC | Données compte

Identification compte

Nom de l'utilisateur

Mot de passe

Vérifiez & enregistrez | Données de compte oubliées

Gestion du compte

Administration

ADD-ONS

Afficher ADD-ONS

☐ Paramétrages étendus

OK | Interruption

### 3.4.2 GESTION DU COMPTE

Cliquez sur **Administration** pour vérifier vos données d'utilisateur dans myASAinfo. Les administrateurs ASA peuvent en outre créer de nouveaux utilisateurs, vérifier les données de la société, etc.

En tant qu'administrateur, veuillez vous assurer que chaque installation ASA sur votre site dispose de son propre nom d'utilisateur.

### 3.4.3 ADD-ONS

Cliquez sur **Afficher ADD-ONS** pour voir la liste des ADD-ONS déjà installés. En cliquant sur un des ADD-ONS, puis sur **Détails**, vous trouverez des informations complémentaires sur l'ADD-ON en question.

ADD-ONS

Name	Version
Distributor memo for Part Numbers	-installed-
Distributor memo for VINs	-installed-
Local Value Selection Parts (VSP/DMX)	-installed-
Online Prices	-installed-
Accessories	-installed-
LexCom Standard DMS Interface	-installed-
Licence plate support	-installed-
MMC memo for Part Numbers	-installed-
MMC memo for VINs	-installed-

Local Value Selection Parts (VSP/DMX) published by your importer/distributor or your regional MMC organisation are available in ASA.

Details

Close

### 3.4.4 PARAMETRAGES ETENDUS

En cliquant sur **Paramétrages étendus**, vous pourrez au besoin entrer la configuration de votre serveur proxy.

En cliquant sur **Protocole**, vous verrez l'historique des connexions.

En cliquant sur **Rétablir**, les données de compte seront effacées. Elles doivent être à nouveau saisies, puis contrôlées en cliquant sur **Vérifiez & enregistrez**.

The screenshot shows a window titled "Utilitaire de configuration ASA". At the top, there are five tabs: "Commun 1", "Commun 2", "DES", "CALC", and "Données compte", with "Données compte" being the active tab. The window is divided into several sections:

- Identification compte:** Contains three input fields for "Nom de l'utilisateur", "Mot de passe", and a third unlabeled field (likely for confirmation). Below these fields are four buttons: "Vérifiez & enregistrez", "Données de compte oubliées", "Protocole", and "Reset".
- Gestion du compte:** Contains one button labeled "Administration".
- ADD-ONs:** Contains one button labeled "Afficher ADD-ONs".
- Configuration du serveur de Proxy Internet:** Contains two input fields for "Nom de l'utilisateur" and "Mot de passe".
- Paramétrages étendus:** A checkbox labeled "Paramétrages étendus" which is currently checked.

At the bottom of the window are two buttons: "OK" and "Interruption".

## 4 RACCOURCIS CLAVIER

Une utilisation plus rapide du programme est possible grâce aux touches de fonction ou combinaisons de touches suivantes :

### 4.1 TOUCHES DE FONCTIONS POUR LA PAGE CAPS

Page principale :

F1	Aide
F2	Liste de sélection (dépend de la position du curseur)
F3	Supprimer tout
MAJ+F3	Effacer une zone
F4	Ouvre la fenêtre SP
F5	Déplacer le curseur dans la section suivante
F6	Communication
F7	Imprimer
SHIFT+F7	Impression de l'écran
F10	Recherche/Nouvelle recherche

Page Illustration :

F1	Aide
F2	Liste des PNC sélectionnés
F3	Tout supprimer (et afficher la page CAPS standard)
F7	Imprimer
SHIFT+F7	Impression de l'écran
F11	Aller à la page précédente
SHIFT+F11	Aller à la réservation précédente
F12	Aller à la page suivante
SHIFT+F12	Aller à la réservation suivante

## 4.2 COMBINAISONS DE TOUCHES

ALT+F	Ouvre le menu « Fichier »
ALT+E	Ouvre le menu « Édition »
ALT+V	Ouvre le menu « Affichage »
ALT+C	Ouvre le menu « Communication »
ALT+D	Ouvre le menu « Données »
ALT+H	Ouvre le menu « Aide »
ALT+A	Annuler la sélection de tous les PNC dans une illustration

CTRL+O	Ouvre un fichier ASA enregistré
CTRL+S	Enregistre les données dans un fichier ASA
CTRL+A	Sélectionnez tous les PNC présents dans l'illustration
CTRL+P	Imprimer
CTRL+X	Couper
CTRL+C	Copier
CTRL+V	Coller
CTRL+MAJ+C	Copier le contenu d'une liste (lorsque le curseur se trouve dans une liste) Copier le format (lorsque la fenêtre principale d'ASA est ouverte)

## 5 INFORMATIONS

### 5.1 INFORMATIONS CONCERNANT LE PRODUIT

ASA communique, entre autres, avec des systèmes de commande. Tous les coûts induits générés par une procédure de commande, par exemple un transfert de données, ne sont pas pris en charge par LexCom. Tous les coûts induits engendrés par la création d'un accès Internet et l'utilisation d'Internet ne sont pas pris en charge par LexCom. La société LexCom n'assume aucune garantie ou ne peut être tenue responsable quant à l'exactitude des données gérées dans ASA. LexCom déclinera donc tous les coûts induits en résultant.

ASA® est une marque déposée de LexCom Informationssysteme GmbH. © 2005-2025 LexCom GmbH, D-80686 Munich.

La société LexCom GmbH poursuit en permanence le développement des systèmes. Pour cette raison, des modifications du contenu de la livraison (format, équipement, technique) sont possibles à tout moment. Les détails, illustrations et descriptions de cette aide en ligne ne peuvent donc pas faire l'objet de réclamations.

La réimpression, la reproduction ou la traduction, même partielles, sont interdites sans une autorisation écrite de LexCom GmbH. Tous les droits d'après la loi sur les droits d'auteur restent expressément réservés à la société LexCom GmbH. Sous réserve de modifications.

Concept, conception et production : Pfiemer Verlag GmbH. Produit en Allemagne.